■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sony.co.jp/cam ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する 情報を掲載しています。

付属ソフトウェア (Picture Package) のサポート情報 http://www.ppackage.com/

電話で問い合わせる(おかけ間違いにご注意ください)



テクニカルインフォメーションセンター 【電話番号】0564-62-4979

<電話受付時間>

月〜金曜日 午前9時〜午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く) お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。



Picture Package に関するお問い合わせ窓口 ピクセラユーザーサポートセンター 【電話番号】06-6633-3900

<電話受付時間>

月~日曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

修理のお申し込み



指定宅配便での修理品のお引取りから修理後の製品のお届けまでを 一括して行います。

テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEB サイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



デジタルビデオカメラレコーダー

HVDDYCVM

取扱説明書

1 1112 0



メニューで設定を変更する 3

ダビングや編集をする

パソコンとつなぐ 63

困ったときは

その他



COLE

Mini DY Digital Video Cassette





警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用前に必ずお読みください

お買い上げいただきありがとうございます。

本機には2種類の取扱説明書があります。

- 取扱説明書(本書)
- ◆付属のアプリケーションを使用するための 「ファーストステップガイド」(付属の CD-ROM内)

本機では下記の種類のカセット、"メモリースティック"が使えます。

- Mini DYマーク付きミニDVカセット(カセット メモリーは非対応)(詳しくは100ページ)
- MEMORY STICK DUO. MEMORY STICK PRO DUO マーク付きの"メモリースティック デュオ" (詳しくは 101 ページ)

故障や破損の原因となるため、特にご 注意ください。

次の部分をつかんで持たないでください。





ファインダー

液晶画面



バッテリー

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「取り扱い上のご注意とお手入れ」もご覧ください(105ページ)。
- USBケーブル、i.LINKケーブルなどで接続する場合、端子の向きを確認してつないでください。無理に押し込むと、端子部が破損することがあります。また、本機の故障の原因となります。

メニュー項目、液晶画面、ファインダー およびレンズについてのご注意

- 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 再生条件では使えません(同時に選べません)。
- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- ・液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない場合は撮影できます。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。
- ◆万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書について

画像の例としてスチルカメラによる写真 を使っています。実際に見えるものとは 異なります。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツカールツァイスとソニーで共同開発した、MTF測定システムを用いてその品質を管理され、カールツァイスレンズとしての品質を維持しています。

MTF=Modulation Transfer Functionの略。 コントラストの再現性を表す指標です。被写体 のある部分の光を、画像の対応する位置にどれ だけ集められるかを表す数値。

目次

準備する	
準備1:付属品を確かめる 準備2:バッテリーを充電する 準備3:電源を入れて正しく持つ 準備4:液晶画面とファインダーを調節する 準備5:タッチパネルを操作する 画面表示を確認する(表示ガイド) 準備6:時計を合わせる 準備7:カセットや"メモリースティック デュオ"を入れる 準備8:撮影する画像の比率(ワイド/4:3)を選ぶ	8 12 13 13 14
撮る/見る	
自動設定でかんたんに撮る/見る(シンプル操作) 撮る 見る 撮る/見るときに使う機能など 「撮る]ズームする 暗い場所で撮る(NightShot plus) 逆光を補正する 画面中央にない被写体にピントを合わせる(スポットフォーカス) 被写体を基準に明るさ調節する(フレキシブルスポット測光) 自分損り(対面撮影)する 三脚を使って撮る 「見る]静止画を連続再生する(スライドショー) 再生ズームする 「共通]バッテリーの残量を確認する(バッテリーインフォ) 操作音を消す(おしらせブザー) 画像に演出を加える お買い上げ時の設定に戻す(リセット) その他の部分の名前とはたらき	20 21
撮る/見るときの画面表示	24
撮影を始めるテーブ位置を頭出しする	27 27


リモコンで使う28
見たい場面にすばやく戻す(ゼロセットメモリー)28
撮影日でテープを頭出しする(日付サーチ)29
テレビで見る30
メニューで設定を変更する
メニューの使いかた32
メニュー一覧
□ カメラ設定メニュー
■ カメフ設たメーユー
販売人/元にログとるための改定(明ると/ バンイドバフンス/ 于5M (相正など)
■ メモリー設定メニュー40
"メモリースティック デュオ"に関する設定(画質/画像サイズ/連写/全消 去/フォルダ作成など)
🛂 ピクチャーアプリメニュー43
画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/再生機能(ピクチャーエフェクト/
スライドショー/スムーズインターバル録画/インターバル静止画記録など)
■3 編集/変速再生メニュー46
編集/変速再生の設定(変速再生/エンドサーチ操作など)
基本設定メニュー47
テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録画モード/音声モード/パネル・VF 設定/画面表示出力/USBなど)
◎ 時間設定メニュー51
(日時あわせ/時差補正)
パーソナルメニューを変更する51
ダビングや編集をする
ビデオやテレビにつなぐ53
他のビデオや DVD 機器などにダビングする54
ビデオやテレビの画像を本機で録画する55
テープの画像を"メモリースティック・デュオ"に取り込む
追加録音(アフレコ)する57
"メモリースティック デュオ"の画像を消す59
"メモリースティック デュオ"の画像にマークをつける
(プロテクト/ブリントマーク)59

記録した画像を印刷する(PictBridge対応プリンター) 外部機器をつなぐ端子について	
パソコンとつなぐ	
パソコンで「ファーストステップガイド」を見る前に	3
困ったときは	
故障かな?と思ったら警告表示とお知らせメッセージ	
その他	
海外で使う ビデオカセットについて "メモリースティック"について	

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
()内は個数。

ACアダプター(1)(8ページ)



電源コード(1)(8ページ)



ハンディカムステーション(1)(8ページ)



ワイヤレスリモコン(1)(28ページ)




ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

AV接続ケーブル(1)(30、53ページ)



USBケーブル(1)(63ページ)



リチャージャブルバッテリーパック NP-FP50 (1) (8、103ページ) CD-ROM 「Picture Package Ver.1.5」 (1) (63ページ)

シューカバー (1) (62ページ) 本機にあらかじめ取り付けられています。


取扱説明書 <本書>(1)

安全のために(1)


保証書(1)

準備2:バッテリーを充電する

専用の"インフォリチウム"バッテリー (Pシリーズ) (103ページ)を本機に取り 付けて充電します。

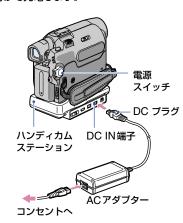

1 バッテリーを「カチッ」というまで 矢印の方向へずらし、取り付ける。



2 電源スイッチをずらして、「切(充電)」(お買い上げ時の設定)にする。



3 ACアダプターのDCプラグを ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。



- **4** 電源コードでACアダプターと コンセントをつなぐ。
- 5 本機をハンディカムステーション に図の向きで奥まで確実に取り付ける。



充電ランプが点灯し、充電が始まります。充電が終わると充電ランプが消えます(満充電)。

- ハンディカムステーションを取り付けるときは、DC IN 端子カバーを閉じてください。
- ACアダプターをハンディカムステーションから抜くときは、DCプラグとハンディカムステーションを持って抜いてください。

ACアダプターのみで充電するには


電源スイッチを「切(充電) |にした状態で、 本機のDC IN端子につないで充電する。

このように接続して、コンセントからの電源で 本機を使うこともできます。バッテリーを取り 付けたままでもバッテリーは消耗しません。



ハンディカムステーションから本機を 取り外すには


本機の電源を切った状態で、本機とハン ディカムステーションを持って取り外す。

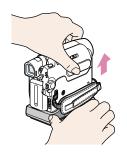

バッテリーを取り外すには

電源スイッチを「切(充電) |にして、 PUSHボタンを押しながらバッテリーを 矢印の方向へずらして取り外す。

PUSHボタン 電源スイッチ



保管するときは

長い間使わないときは、バッテリーを使い きってから、保管する。(103ページ)

充電時間

使い切った状態からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	満充電時間
NP-FP50 (付属)	125
NP-FP70	155
NP-FP90	220

撮影可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	連続撮影時	実撮影時*
NP-FP50 (付属)	90	50
	105	55
	105	55
NP-FP70	190	105
	225	125
	225	125
NP-FP90	345	190
	400	220
	400	220

- それぞれの時間は以下の条件によるものです。 上段:液晶画面バックライトが「入」のとき 中段:液晶画面バックライトが「切」のとき 下段:液晶画面を閉じてファインダー使用時
- * 実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチの切り換え、ズームなどを繰り返したときの時間です。

再生可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	液晶画面で 再生*	液晶画面を 閉じて 再生
NP-FP50 (付属)	105	135
NP-FP70	225	280
NP-FP90	400	500

^{*} 液晶画面バックライトが「入 | のとき

バッテリーについて

- ・バッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充電)」にしてから行ってください。
- 次のとき、充電中の充電ランブが点滅したり、 バッテリーインフォ (23ページ)が正しく表示されないことがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
 - バッテリーが消耗しているとき (バッテリーインフォ表示のみ)
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機やハンディカムステーション のDC IN端子につながれている限り、バッテ リーからは電源供給されません。

充電/撮影/再生時間について

- 25℃ (10℃~30℃が推奨)で使用したとき の時間です。
- ●低温の場所で使うと、撮影/再生時間はそれぞれ短くなります。
- ●使用状態によって、撮影/再生可能時間が短く なります。

ACアダプターについて


- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

準備3:電源を入れて正しく持つ

撮影や再生時は、電源スイッチを操作して、 ランプを点灯させます。

初めて電源を入れると自動的に[日時あわせ]画面になります(14ページ)。





1 レンズカバー開閉スイッチを 「開く」にする。

電源スイッチ



2 電源スイッチを矢印の方向に繰り 返しずらして、ランプを点灯させる。





「切(充電)」から電源を入れるときは、押しながら下にずらす。

点灯させるランプ

「撮る-テープ」: テープに撮影時


「撮る-メモリー」: "メモリースティック

デュオ"に撮影時

「見る/編集」: 再生や編集時

 ●電源を切った状態から、「撮るーテープ」、 または「撮るーメモリー」ランプを点灯させると、液晶画面に現在の日時が約5秒間表示されます。

3 グリップベルトに手を通す。



長さを調節できます。

4 下のイラストのように本機を構える。




電源を切るには

- ① 電源スイッチを緑のボタンを押しながら上にずらして、「切(充電) |にする。
- ② レンズカバー開閉スイッチを「閉じる」に する。
- お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が約5分続くと、バッテリー消耗防止のため、 自動的に電源が切れます([自動電源オフ]、50ページ)。

準備4:液晶画面とファインダーを調節する

液晶画面を見やすく調節する

液晶画面を水平に90°いっぱいに開き (①)、見やすい角度に調節する(②)。

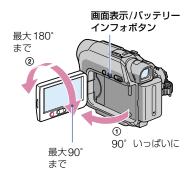

- 液晶画面を開閉するときや、角度を調節するときに、液晶画面下にあるボタンを誤って押さないよう、ご注意ください。
- 液晶画面をレンズ側に180°回転させると、 外側に向けて本体に収められます。再生時に便利です。
- 電源スイッチが「撮るーテープ」、「撮るーメモ リー」のときはで切が表示されます(43ページ)。
- ◆ 180°回転させると、ファインダーに画像が映ります。

液晶画面を暗くするには

画面表示/バッテリーインフォボタンを によったれるまで数秒間押したままにする。明るい場所で使うときや、バッテリーを長持ちさせたいときに便利です。 録画される画像に影響ありません。 解除するにはもう1度にが消えるまで押したままにする。

液晶画面の明るさは、[パネル明るさ] (48ページ)で調節できます。

ファインダーを見やすく調節する

バッテリー切れが心配なときなどは、液晶 画面を閉じて、ファインダーで画像を見る こともできます。



視度調整つまみ 画像がはっきり見えるように動かす

●ファインダーのバックライトの明るさは、メニューの[パネル・VF設定] – [VFバックライト]で設定できます(48ページ)。

準備5:タッチパネルを操作する

撮影した画像を再生するとき(21ページ) や、メニューで設定を変更するとき(32ページ)は、液晶画面をタッチして操作します。

液晶画面の背面を手で支えながら画 面上のボタンを指で軽くタッチする (触れる)。

> 画面表示/バッテリー インフォボタン



画面のボタンをタッチ

- ●液晶画面下にあるボタンを押すときも同様に 操作します。
- 液晶画面をタッチして操作するときに、液晶画面下にあるボタンを誤って押さないようにご注意ください。

画面表示を消したいときは

画面表示/バッテリーインフォボタンを押すたびに、タイムコードなどの情報が、 [表示] ↔ [非表示]と切り替わる。

画面表示を確認する (表示ガイド)


画面に出ている表示の意味を簡単に確認 できます。

1 P. メニュニーをタッチする。



シンプル操作中は[メニュー]をタッチ してください(18ページ)。

2 [表示ガイド]をタッチする。



表示は設定されている項目によって異なります。

3 確認したい表示が入っているエリアをタッチする。



エリアにある表示の意味が一覧で表示されます。確認したい表示が見つからないときは、[图]/[図]をタッチして表示させてください。

終了するには

[終了]をタッチする。

準備6:時計を合わせる

初めて電源を入れたときは日付、時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れたり、電源スイッチを切り換えるたびに[日時あわせ]画面が表示されます。

3か月近く使わないでおくと内蔵の充電式電池が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。充電式電池を充電してから設定し直してください(107ページ)。



初めて時計を合わせるときは、手順4から 操作してください。


1 PXコー→[メニュー]をタッチする。



2 ▲/▼で^②●時間設定メニュー を選び、OKIをタッチする。




3 ▲/▼で[日時あわせ]を選び、 ○Kをタッチする。



4 ▲/▽で[年]を合わせ、○Kを タッチする。

2079年まで設定できます。



5 同様に、[月]、[日]、時、分を合わせ、OKをタッチする。

真夜中は12:00AM、正午は 12:00PMです。 時計が動き始めます。


準備7: カセットや"メモリースティック デュオ"を入れる

カセットを入れる

Mini **IX**マーク付きミニDV カヤットのみ使 えます(100ページ)。


- 「録画モード」によって、録画可能時間は異なり ます(47ページ)。
- **1** 開く/カセット取出し / つまみを 矢印の方向にずらしたまま、カ セットカバーを開ける。

開く/カセット取出し カセットカバー



カセット入れが自動的に出て開きます。

2 テープ窓を上にして、カセットを 入れ、PUSHマークを押す。



カセット入れが自動的に収納されます。無 理に押し込むと、故障の原因になります。

3 カセットカバーを手で閉める。


カセットを取り出すには 入れるときと同じ操作です。

"メモリースティック デュオ"を 入れる

MEMORY STICK DUO. MEMORY STICK PRO DUO マーク付き "メモリースティック デュ t"のみ使えます(101ページ)。

●「画質]や「画像サイズ]によって撮影可能枚数、 時間は異なります。撮影枚数/時間については 40ページをご覧ください。

正しい向きに、「カチッ」というまで 押し込む。

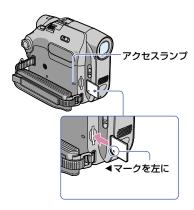

● 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック デュオ"や"メモリースティック デュオ"スロット、画像データが破損する ことがあります。

準備7: カセットや"メモリースティック デュオ"を入れる(つづき)

"メモリースティック デュオ"を取り 出すには


"メモリースティック デュオ"を軽く1 回押して取り出す。

 アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 読み込みや書き込みを行っています。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック デュオ" やバッテリーを取り外したりしないでください。画像データが壊れることがあります。

準備8:撮影する画像の比率(ワイド/4:3)を選ぶ

ワイド(16:9)で撮影すると、高画質のままでより広角の画像を楽しむことができます。

●ワイドテレビで楽しみたい場合は、ワイドで撮 影することをおすすめします。



ワイド切換ボタン

電源スイッチ

電源スイッチが「撮るーテープ」になっていることを確認してください。

ワイド切換ボタンを繰り返し押して、 希望の設定にする。

ワイドのとき*







- * 液晶画面で見たとき。ファインダーで見たとき とは異なります。
- 4:3と16:9での画角の差は、ズームの位置に よって異なります。
- テレビで見るときは、メニューの[TVタイプ] でお使いのテレビに合った画像の比率を設定 できます(30ページ)。
- ワイドで撮影した画像を[TVタイプ]を[4:3] に設定して見ると、被写体によっては画像が粗 く見えることがあります(30ページ)。

"メモリースティック デュオ"に動画 または静止画を記録したいときは

- ① 電源スイッチを「撮る-メモリー」にする。 画像の比率が4:3に切り換わります。
- ② ワイド切換ボタンを繰り返し押して、希望 の設定にする。
- "メモリースティック デュオ"の場合、4:3で 撮影すると、ワイドに比べて高画質になります。
- 静止画の画像サイズはワイドでは 1152 × 648 (プ152)、4:3では最大で 1152 × 864 (「1152)になります。
- ワイドで撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「ハイビジョンサイズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされます。
- ワイドで動画(MPEG ムービー EX)を撮影すると、再生画像の上下に帯が入ります。
- 撮影枚数については、40ページをご覧ください。



| 自動設定でかんたんに撮る/見る ▼(シンプル操作)

シンプル操作では、ほとんどの設定を自動化するので、自分で細かい操作をする必要がありません。

主な機能だけを使えるようになり、文字も大きく表示されて見やすくなるので、初めてお使いになるときでもより簡単に操作することができます。

あらかじめ準備 1 \sim 8 $(7 \sim 17$ ページ) をおこなっておいてください。



かんたんに撮る

1 電源スイッチ 🖪 を矢印の方向に繰り返しずらしてランプを点灯させる。

両動画を撮るとき: 「撮る−テープ」ランプを点灯

● 静止画を撮るとき:「撮るーメモリー」ランプを点

「打



「切(充電)」から電源を入れるときのみ、押しながら下にずらす。

2 シンプルボタン B を押す。



シンプルボタンが青く点灯する。

シンブル操作に設定しました

3 撮影を始める。

動画のとき 🚾

録画スタート/ストップボタン C (または D)を押す。



[スタンバイ] → [●録画]

撮影を止めるには、もう1度録画スタート/ストップボタン[C](または[D])を押す。

静止画(4:3)のとき 💶

フォトボタン[日を押す。



軽く押して ピント合わ

点滅→点灯

深く押して 撮影

Ų

▮▮▮◀■が消えると記録される。

かんたんに見る

- 1 電源スイッチ A を矢印の方向に繰り返しずらして「見る/編集」ランプを点灯させる。
- 2 シンプルボタン | 日を押す。



シンプルボタンが青く点灯する。

シンブル操作に設定しました


3 再生する。

動画のとき 🚾

●●●をタッチして見たい位置まで 巻き戻し、● IIIをタッチして再生 する。


リモコンでスロー再生(**▽▽→・)** できます。

再生/一時停止



静止画のとき 🗔

前/次の画像を表示 削除(59ページ)



テープ再生切り換え


シンプル操作を解除するには

もう一度、シンプルボタン**回**を押す。 シンプルランプが消灯し、シンプル操作に 切り換わる前の設定に戻ります。

テープの録画モード、"メモリースティック デュオ"の画像サイズ/画質はお買い トげ時の設定に戻ります。

- シンプル操作中にできること
 - 一部のメニュー項目(34ページ)[メニュー]をタッチすると設定可能な項目が表示されます。表示されない項目はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ズーム(撮影中)(22ページ)
- NightShot plus (22ページ)
- 画面表示の入/切(13ページ)
- テレビで見る(30ページ)
- 他のビデオやDVD機器などにダビングする (54ページ)
- シンプル操作中にできない操作をすると、[シンプル操作中は無効です]と表示されます。

撮る

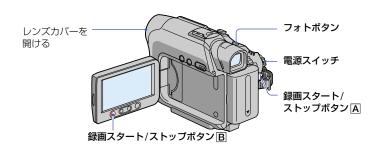

1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、ランプを点灯させ、記録するメディアを選ぶ。

∞ テープのとき: 「撮る-テープ」ランプを点灯

"メモリースティック デュオ"のとき:

「撮る-メモリー」ランプを点灯



「切(充電)」から電源を入れるときのみ、押しながら下にずらす。

2 撮影を始める。

動画のとき 🚾 🖅

録画スタート/ストップボタン A (または B)を押す。



[スタンバイ] (テープのみ)→[●録画]

"メモリースティック デュオ"に記録 した動画(MPEGムービー EX)の音声 はモノラルになります。

静止画のとき 📧

フォトボタンを軽く押してピント を合わせ、深く押す。



「カシャ」と鳴り、**IIII** が消えると記録される。

動画撮影を止める

録画スタート/ストップボタンをもう1度押す。

テーブに動画を撮影中や、スタンバイ中にフォトボタンを深く押すと、"メモリースティックデュオ"に静止画を撮影できます。


「撮る-テープ」の比率が16:9のときは640×360で、4:3のときは640×480で記録されます。

"メモリースティック デュオ"に記録し た画像をすぐに確認する

「⑤」をタッチする。画像を削除するには、 ⑥ → [はい]をタッチする。 ② をタッチすると、スタンバイに戻る。

見る

1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、 「見る/編集」ランプを点灯させる。



2 再生を始める。

動画のとき 🚾 💶

テープのときは:

◄<**◎**をタッチして見たい位置まで 巻戻し、**▶ ॥**をタッチして再生する。

再生/一時停止*



停止 巻戻し/早送り

* タッチするたびに切り換わります。一時停止が3分以上続くと、自動的に停止します。

"メモリースティック デュオ"のときは:

し、□(動画)のファイルはMPEG►IIを タッチする。

静止画のとき ■

最後に撮影した画像が表示される。

テープ再生切り換え



前/次の画像を表示 一覧表示(下記)

◆不要な画像は削除できます(59ページ)。

動画の音量を調節する

P.X=1→[音量]の順にタッチし、「一]/「+」をタッチし調節する。

● P.X=1=で見つからないときは、[メニュー]から選びます。

動画を見ながら場面を探す

再生中に**▶**๗/**◄**匈をタッチしたままにする(ピクチャーサーチ)。

早送り中に見るときは**▶**回を、巻戻し中は 【◆回をタッチしたままにする(高速アクセス)。

テープは[変速再生]できます(46ページ)。


"メモリースティック デュオ"の画像 を一覧表示する(インデックス表示)

 ② をタッチする。いずれかの画像を タッチすると1枚表示になる。
 別フォルダの画像を見るときは、
 ③ → [再生フォルダ選択]をタッチし、
 ▲ / 「▼」で選び「OK」をタッチする(42)

インデックス表示時の画面


ページ)。


前の6枚 一覧表示前の画像



次の6枚 動画ファイル


撮る/見るときに使う機能など

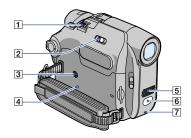

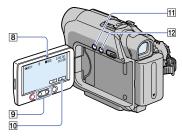



撮るとき



望遠: Telephoto (テレフォト)

- 液晶画面下のズームボタン 9 ではズームする 速さを変えることはできません。
- ●ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

倍率が12倍を超えたときに、[デジタルズーム] (39ページ)できます。

暗い場所で撮る(NightShot plus)..② NIGHTSHOT PLUSスイッチ②を「入」 にする。(のと["NIGHTSHOT PLUS"] が表示される。)

- ◆さらに高感度で撮影するにはSuper NightShot plus (38ページ)、薄暗い場所でも明るくカラー で撮影するにはColor Slow Shutter (39ページ)が使えます。
- NightShot plus と Super NightShot plus は赤外線を利用するため、赤外線発光部 6 を 指などで覆わないでください。
- ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ ([フォーカス]、38ページ)してください。
- •明るい場所で使うと、故障の原因になります。


逆光を補正する......11

逆光補正ボタン[1]を押すと図が表示されて、補正される。解除するには、もう1度押す。

画面中央にない被写体にピントを合わせる(スポットフォーカス)......10 [スポットフォーカス]をご覧ください(37ページ)。

被写体を基準に明るさ調節する(フレ キシブルスポット測光)......10

[スポット測光]をご覧ください(36ページ)。



液晶画面には、左右反転で映りますが、実際に は左右正しく録画されます。

見るとき

静止画を連続再生する[10] [スライドショー]をご覧ください(44 ページ)。

再生ズームする......19

画像を1.1~5倍の範囲でズームできます。

- ① 拡大したい画像を表示する
- ② T(望遠)で画像を拡大する。
- 3 枠内の拡大したい部分をタッチする。
- ④ W (広角) / T (望遠) で画像の大きさを調 節する。

終了するには、「終了」をタッチする。

液晶画面下のズームボタン 図 ではズームする 速さを変えることはできません。

撮る/見る共通

バッテリーの残量を確認する(バッテ リーインフォ)......<u>[12</u>]

電源スイッチを「切(充電)」にした後、 画面表示/バッテリーインフォボタン[2] を押すと、バッテリーの情報が約7秒間、 押したままにすると約20秒間表示され る。

およそのバッテリ-残量



およその撮影可能時間

その他の部分の名前とはたらき

3 スピーカー

再生時の音声が聞けます。


- 音量調節については、21ページをご覧くだ さい。
- してコン受光部 リモコン(28ページ)は、リモコン受光部に向けて操作します。
- ⑤ 内蔵ステレオマイク 外部マイクをつないだときは、その音声が優先されます。

撮る/見るときの画面表示

()内は参照ページ。 撮影中の画面表示は録画されません。

動画を撮影中

テープのとき

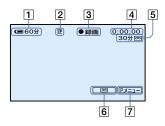


- 1 バッテリー残量の目安
- ② 録画モード(SPまたはIP)(47)
- 3 撮影状態([スタンバイ]/[●録画])
- 4 タイムコード(時:分:秒: フレーム)/テープカウンター (時:分:秒)
- 5 テープ表示とテープ残量の目安(50)
- ⑥ エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー画面切り換えボタン(27)
- 7 パーソナルメニューボタン(32)

"メモリースティック デュオ"のとき

画像サイズ (41)



静止画を撮影中

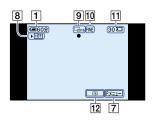


- 8 記録先のフォルダ(42)
- 9 画像サイズ(20、40)
- 10 画質([FINE]または[STD])(40)
- 11 "メモリースティック デュオ"表示と 記録可能なおよその枚数
- 12 レビューボタン(20)

撮影時のデータについて

日付時刻データと撮影条件を示したカメラデータが自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に[データコード]として確認できます(49ページ)。

動画を再生中

テープのとき




- 13 テープ走行表示
- 14 ビデオ操作ボタン(21)

本機に"メモリースティック デュオ"が 入っている場合、再生停止時に (停止) が (▼モリー) ("メモリースティック デュオ" 再生切り換え)に変わる。

"メモリースティック デュオ"のとき


画像サイズ(41)

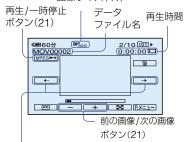

前の場面/次の場面

1つの動画データは自動で最大60場面に分割されます。録画時間によって、分割数は異なります。頭出し後にMPEG►Tでタッチして再生できます。

静止画を再生中

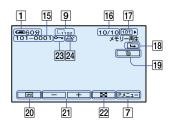

- 15 データファイル名
- 16 再生中の画像番号/フォルダ内の合計 枚数
- 17 再生フォルダ(42)
- 18 前後フォルダ表示

"メモリースティック デュオ"内に複数のフォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後の画像になると表示される。

[←]: □ で前フォルダへ

「➡」: ▼ で次フォルダへ

(→) (+)で前/次フォルダへ


- 19 画像消去ボタン(59)
- 20 テープ再生切り換えボタン(21)
- 21 前の画像/次の画像ボタン(21)
- 22 インデックス表示ボタン(21)
- 23 プロテクト(59)
- **24** プリントマーク(59)

設定を変更したときの表示

[表示ガイド]で、各表示の説明を液晶画面でも確認できます([表示ガイド]、13ページ)。

画面左上

画面右上



画面下

画面中央

画面左上

表示	意味
((•))	サラウンド外部マイク設
	定(48)
♪ 16b	音声モード(47)
☐ BRK	連写(40)
ଷ	セルフタイマー録画(39)
౨≡	インターバル静止画記録
	(46)
4	別売りのビデオフラッ
	シュ使用時に表示(38)

画面右上

表示	意味
A/V+DV	「A/V→DV」出力(48)
DVIN	DV入力(55)
+0←	ゼロセットメモリー(28)
all (1)	スライドショー(44)
∃⊏0 _{FF}	液晶バックライト切(12)

画面中央

表示	意味
•	NightShot plus (22)
So	Super NightShot plus (38)
	Color Slow Shutter (39)
11	PictBridge接続中(60)
△ △ △ △	警告(94)

画面下

表示	意味
[□+	ピクチャーエフェクト (45)
<u></u>	デジタルエフェクト(44)
₽ 4 8	手動フォーカス(38)
	プログラム AE (36)
25	逆光補正(22)
* ☆ ▶	ホワイトバランス(37)
<u>16:9</u>	ワイド切換(17)
App.	手ぶれ補正(39)
т₩	テレマクロ(38)
+	フレキシブルスポット測 光(36)/カメラ明るさ (36)
ਾਂਚਿ	液晶画面切(43)

撮影を始めるテープ位置を頭出しする

電源スイッチを「撮るーテープ」にして操作してください。

最後に録画した場面を頭出しする (エンドサーチ)

カセットをいったん取り出すと、エンドサーチは働きません。



中止するにはここにタッチ

最後に録画した場面の約5秒間が再生され、録画終了した場面でスタンバイになる。

- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かない場合があります。
- メニューからも[エンドサーチ操作]できます。電源ランプの位置が「見る/編集」のときは、パーソナルメニュー(32ページ)にショートカットがあります。

撮影を始める位置を探す (エディットサーチ)

画面を確認しながら、次に撮影開始する位置を探せます(音は出ません)。

1 のをタッチする。



2 ⑤/- (場面を戻す)/(+)(場面 を進める)をタッチし続け、録画を 開始したい位置にきたら離す。

テープを停止した場面を確認する (レックレビュー)

テープを停止させた場面を約2秒間再生 し、確認できます。


一 → □ / = をタッチする。



停止した部分が約2秒間再生され、スタンバイに戻る。

リモコンで使う

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを 使ってください。

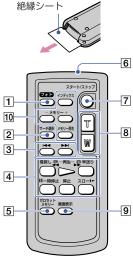

- ① フォトボタン(20ページ)押したときの画像が静止画として記録されます。
- 2 サーチ選択ボタン(27ページ)*
- ③ I◀◀ ▶▶Iボタン*
- ④ ビデオ操作ボタン(巻戻し、再生、早送り、一時停止、停止、スロー)(21ページ)
- 5 ゼロセットメモリーボタン*
- 6 リモコン発光部
- 録画スタート/ストップボタン (20ページ)
- 8 ズームボタン(22ページ)
- 9 画面表示ボタン(13ページ)
- 10 メモリー操作ボタン(インデックスボタン*、-/+ボタン、メモリー再生ボタン)(21ページ)
- * シンプル操作中は働きません。

- 本機前面のリモコン受光部に向けて操作して ください(23ページ)。
- ●電池交換については、107ページをご覧ください。

見たい場面にすばやく戻す (ゼロセットメモリー)

1 再生中に後で頭出ししたい場面で、 ゼロセットメモリーボタン⑤を 押す。

テープカウンターが「0:00:00」になり、**→0+**が点灯する。



テープカウンターが表示されないときは、画面表示ボタン**9**を押す。

- 2 見終わったら、停止ボタン 4 を押す。
- 3 ◀◀巻戻しボタン 4 を押す。

「0:00:00」付近になると、自動的に停止する。

4 再生ボタン 4 を押す。

[0:00:00]の場面からもう 1 度再生する。

- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が生じることがあります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

ゼロセットメモリーを解除するには

もう1度ゼロセットメモリーボタン5を押す。

撮影日でテープを頭出しする (日付サーチ)

撮影日の変わり目を頭出しできます。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 2 サーチ選択ボタン ②を押す。
- 3 I◄◄ (前の日付)/▶►I (後の日付) ボタン③を押して頭出しする。




日付サーチを中止するには

停止ボタン 4 を押す。

● テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

テレビで見る

電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(8ページ)。また、 つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

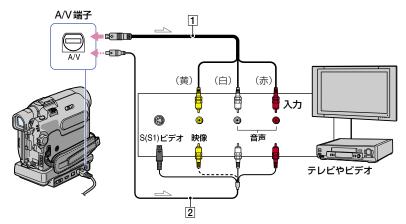

_ : 信号の流れ

1 AV 接続ケーブル(付属)

他機の入力端子につなぎます。

② S映像ケーブル付きのAV接続ケーブル(別売り)

S(またはS1)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)のみ接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

ビデオをテレビにつないでいるときは

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオの入力を「外部入力(ライン) | に切り換える。

テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の 比率を変えるには

ご覧になるテレビに合わせて設定を変更 してください。

- ① 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- ② P.ZII→ [メニュー] → (基本設定)→ [TV タイプ] → [16:9] または [4:3] → (区)
- ID-1/ID-2対応テレビやテレビのS(S1)映像 入力端子につないで再生する場合、[TVタイプ]を[16:9]に設定してください。テレビが自動的に再生画像の比率に切り換わります。テレビの取扱説明書もあわせてで覧ください。
- [TVタイプ]を[4:3]に設定したとき、または ワイドと4:3の映像が切り換わるとき、画面が 乱れることがあります。
- 一部の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画 がテレビ画面いっぱいに表示されないことが ありますが、故障ではありません。



 ワイド画像をワイド信号非対応の4:3テレビ でご覧になるときは[TVタイプ]を[4:3]に設 定してください。





モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の ときは

AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ(右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。

- AV接続ケーブルを、本機とハンディカムス テーションの両方に差し込まないでください。 画像が乱れることがあります。
- [画面表示出力]を[ビデオ出力/パネル]に設定すると、テレビ画面でタイムコードなどの情報を見ることができます(50ページ)。

メニューの使いかた

このページ以降のメニューは、下記の方法で操作してください。

1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、 ランプを点灯させる。

「撮る-テープ」ランプ: 🚾 テープの設定

「撮る-メモリー」ランプ: 1 **メモリースティック デュオ"の設定

「見る/編集」ランプ: 見る/編集の設定

2 液晶画面をタッチして、項目を設定する。

灰色に表示されるメニューは、使用できません。

■ パーソナルメニューのショートカットを使うときは

パーソナルメニューには、よく使うメニューへのショートカットが、登録されています。

- ●パーソナルメニューはお好みの設定に変更できます(51ページ)。
- ① P. Xニューをタッチする。




② 希望の項目をタッチする。

画面にないときは、 ス/ (▼) をタッチして表示させる。

希望の設定にし、OKIをタッチする。

■ メニュー項目を使うときは

パーソナルメニューに登録されていないメニュー項目も設定できます。



- ② 設定するメニューを選ぶ。

▲ / ▼をタッチして選び、OK をタッチして決定する。(手順③も同様の操作です。)

- ③ 設定する項目を選ぶ。
 - 設定する項目をタッチしても選べます。

④ 希望の設定にする。

設定し終わったら、 $\boxed{\textbf{OK}} \rightarrow \boxed{\textbf{X}}$ (閉じる)の順にタッチして、メニュー画面を消す。 設定を変更しないで戻るときは、 $\boxed{\textbf{O}}$ をタッチする。

メニュー一覧

ランプの点灯位置によって、使用可能(●)メニューが異なります。 *シンプル操作(18ページ)でも使用できます。

	ランプ点灯位置: テープ	メモリー	見る/編集
御力メラ設定メニュー (36ペーシ	<i>i</i>)		
プログラム AE	•	•	×
 スポット測光	•	•	×
 カメラ明るさ	•	•	×
ホワイトバランス	•	•	×
オートシャッター	•	×	×
スポットフォーカス	•	•	×
フォーカス	•	•	×
テレマクロ	•	•	×
フラッシュ設定	•	•	×
SUPER NSPLUS	•	×	×
NS ライト	•	•	×
COLOR SLOW S	•	×	×
セルフタイマー	•	•*	×
デジタルズーム	•	×	×
手ぶれ補正	•	×	×
メモリー設定メニュー (40ペ 静止画設定 ムービー設定	×	•	•
3 全消去*	×	×	
コ フォーマット	X	•	•
ファイルナンバー	X	•	•
<u> </u>	X	•	•
記録フォルダ選択	×	•	•
再生フォルダ選択	X	×	•
	(43ページ)		
フェーダー	•	×	×
スライドショー	X	×	•
デジタルエフェクト	•	×	•
ピクチャーエフェクト	•	×	•
スムーズインターバル録画		×	×
インターバル静止画記録	X	•	×
<u>デモモード</u>	•	×	×
プリント	X	×	

ランプ点灯化	立置: テープ	メモリー	見る/編集
3編集/変速再生メニュー (46ページ)			
	×	×	•
☞ 録画操作	×	×	•
	×	×	•
■ ムービー録画操作	×	×	•
DVD作成	×	×	•
ビデオ CD 作成	×	×	•
エンドサーチ操作	•	×	•
基本設定メニュー (47ページ)			
回 録画モード	•	×	•
音声モード	•	×	
<u>日戸 に </u>	×	×	
ユ <u>ニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u>	×	×	
音声ミックス	×	×	
サラウンド外部マイク設定	•	×	×
パネル・VF設定	•	•	•
A/V入力→DV出力	×	×	•
<u> </u>	×	×	•
TVタイプ	•	•	•
USB-撮る	•	×	×
USB-見る/編集	×	X	•
表示ガイド*	•	•	•
データコード*	×	×	•
■ 残量表示	•	×	•
リモコン	•	•	•
録画ランプ	•	•	×
おしらせブザー *	•	•	•
画面表示出力	•	•	•
メニュー操作方向	•		•
自動電源オフ	•		•

◎●時間設定メニュー (51ページ)

<u>キャリブレーション</u>

日時あわせ*		
時差補正		

プカメラ設定メニュー

撮影状況に合わせるための設定(明るさ/ ホワイトバランス/手ぶれ補正など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は32ページをご覧ください。

プログラムAE

場面に合わせて、効果的な画像で撮影できます。

▶オート

プログラムAEを使わずに、自動的に効果的な画像になる。

スポットライト*(骨)

スポットライトを浴びている人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぐ。



ソフトポートレート(♣%)

背景をぼかして、前にいる人物や花など をソフトに引き立てる。



スポーツレッスン*(水)

動きの速い被写体のぶれを小さくする。



ビーチ&スキー*(*)

照り返しの強い砂浜やゲレンデで、人物 が陰にならないようにする。



サンセット&ムーン**(≦)

夕焼けや夜景、花火などを雰囲気たっぷ りに表現する。



風景**(▲)


遠景まではっきり撮影できる。ガラスや 金網越しに撮るときも、向こうの被写体 にピントが合うようになる。



- * は近くのものにピントが合わないように設 定されます。
- **は遠景のみにピントが合うように設定されます。

スポット測光 (フレキシブルスポット測光)

被写体が最適な明るさで映るように画面 全体の明るさを調節し、固定できます。舞 台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ ントラストが強いときに使います。




- ① 画面枠内の明るさを調節したいポイントをタッチ。
 - -**---**・が表示されます。
- ② [終了]をタッチ。

自動調節に戻すには、 $[オート] \rightarrow [終了]$ をタッチ。

フレキシブルスポット測光中は、[カメラ明る さ]は自動的に[マニュアル]になります。

カメラ明るさ

画像の明るさを手動で固定できます。例 えば、日中の屋内撮影時に壁側で明るさを 固定すれば、窓際の人物が逆光で暗く映る のを防げます。



- ① 「マニュアル]をタッチ。
- ② 「一」/「十」で明るさ調節。
- ③ OK をタッチ。 -----・が表示されます。

自動調節に戻すには、「オート] → [OK] を タッチ。

液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉じ ると、ファインダーを見ながら[カメラ明るさ] と[フェーダー]を調節できます(43ページ)。

ホワイトバランス

撮影する場面に合わせて色合いを調節で きます。

▶オート

自動調節されます。

屋外(-☀-)

屋外や昼光色蛍光灯の下にあった色合い になる。

屋内(-🎎)

電球色蛍光灯の下にあった色合いになる。

ワンプッシュ (№)

光源に合わせてホワイトバランスを固定 する。

- ① 「ワンプッシュ]をタッチ。
- ② 被写体を照らす照明条件と同じところ に白い紙などを置き、画面いっぱいに 映す。
- ③ [┗┛]をタッチ。
 - ▶
 ■か速い点滅に変わり、ホワイトバ ランスが調節される。終わると点灯に 変わる。
 - ▲■■の速い点滅中は、本機に強い衝撃 を与えないでください。

- ▶■■の遅い点滅は、設定できなかった 場合を表します。
- OK をタッチ後も √√ が点滅するとき は、「オート]にしてください。
- 「オート」でバッテリーを交換時や、「カメラ明 るさ]設定時に屋内外を移動したときは、白っ ぽい被写体に向けて「オート]で約10秒間撮影 すると、最適な色合いになります。
- 「ワンプッシュ] 設定中に、「プログラム AEI の 効果を変えたり、屋外と屋内を行き来したりし たときは、再び「ワンプッシュ]の手順を行って ください。
- ●白色や昼白色の蛍光灯下では、「オート」または [ワンプッシュ]にしてください。
- ●電源を外して5分以上経つと、[オート]に戻り ます。

オートシャッター

[入] (お買い上げ時の設定)のとき、明る い場所では雷気的にシャッタースピード を調節して撮影します。

スポットフォーカス

画面中央から外れた被写体を基準にして、 ピントを合わせられます。



- ① 画面枠内の被写体にタッチ。 できが表示される。
- ② [終了]をタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、「オート」→ [終了]をタッチ。

● スポットフォーカス中は、「フォーカス]が自動 的に[マニュアル]になります。

和 カメラ設定メニュー(つづき)

フォーカス

手動でピントを合わせられます。ピントを合わせる被写体を意図的に変えるときにも使えます。





- ①[マニュアル]をタッチ。②「をが表示される。
- ② ▲ 一 (近くにピント合わせ) / 一▲ (遠くにピント合わせ)をタッチしてピント調節。 それ以上近くにピントを合わせられないときは▲が、それ以上遠くにピントを合わせられないときは▲が表示される。
- ③ OK をタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、手順①で [オート]→OKIをタッチ。

- ピントは、始めにズームをT側(望遠)でピントを合わせてから、W側(広角)に戻してゆくと合わせやすい。接写時は、逆にズームをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わせます。
- ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

テレマクロ

離れた場所からマクロ撮影できるため、影映りを抑え、被写体をより際立たせることができます。 花や昆虫など小さいものを撮るときに便利です。

[入] (**T**(*)にするとズーム(22ページ)が 自動で望遠(T側)になり、約35cmまで近づいて撮影できます。



解除するには、[切]をタッチ。またはズームを広角(W側)にする。

被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。

ピントが合いにくいときは、手動でピント合わせしてください([フォーカス]、38ページ)。

フラッシュ設定

本機に対応している外付けフラッシュ (別売り)をお使いのとき設定できます。

■フラッシュモード

▶入

常に発光する。

入0

赤目軽減でする。

オート

自動発光する。

オートの

赤日軽減で自動発光する。

- 赤目軽減機能未対応のフラッシュのときは、 [入]と[オート]のみ設定できます。
- フラッシュレベル

明るい(4+)

発光量が増える。

▶ ノーマル(4)

暗い(4-)

発光量が減る。

●電源を外して5分以上経つと、[ノーマル]に自動的に戻ります。

SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)

あらかじめ、NIGHTSHOT PLUSスイッチ(22ページ)を「入」にした状態で、「入」に設定すると、暗い場所でNightshot plus (22ページ)の最大16倍の感度で撮影できます。

S**o**と ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"] が表示されます。

通常設定に戻すには、NIGHTSHOT PLUSスイッチを「切」にする。

- 明るい場所で使うと、故障の原因になります。
- 赤外線発光部を指などで覆わないでください。
- ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ ([フォーカス]、38ページ)してください。
- シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

NS ライト(NightShotライト)

[入] (お買い上げ時の設定)のとき、 NightShot plus (22ページ)と[SUPER NSPLUS] (38ページ)撮影時に、赤外線(不可視)を発光する[NSライト]で、よりはっきりした画像を撮影できます。

- 指などで赤外線発光部を覆わないでください。
- ライトが届く範囲は約3メートルです。夜景や 月明かりなどの薄暗い場所では、[切]にして撮 影すると、被写体の色味を濃くできます。

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

[入] に設定すると、実際の色に忠実な画像 を撮影できます。

②と[COLOR SLOW SHUTTER]が表示されます。

解除するには、[切]をタッチ。

- ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ (「フォーカス」、38ページ)してください。
- シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

セルフタイマー

約10秒後に撮影を開始できます。


- ① E.XII → [セルフタイマー] → [入] →○区 の順にタッチ。◇か表示される。
- ② 動画のときは、録画スタート/ストップボタン、静止画の時はフォトボタンを押す。 秒読みを停止するには[リセット]をタッチ。

解除するには、手順①で「切〕をタッチ。

リモコンでも使えます(28ページ)。

デジタルズーム

テープ撮影時に、12倍光学ズーム(お買い上げ時の設定)を超えてデジタルズームになったときの最大倍率を設定します。デジタル処理のため画質は劣化します。



ラインよりT側が デジタルズームに なります。倍率を 選ぶと表示されま す。

▶切

12倍光学ズームのみ

24 X

12倍光学ズーム+最大24倍までのデジ タルズーム

150 X

12倍光学ズーム+最大150倍までのデ ジタルズーム

手ぶれ補正

お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれを補正できます。コンバージョンレンズ (別売り)や三脚(別売り)を利用するとき は、[切](戦)にします。

メモリー設定メ

ニュー

"メモリースティック デュオ"に関する 設定(画質/画像サイズ/連写/全消去/ フォルダ作成など)

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は32ページをご覧ください。

静止画設定

■ ■ 連写

フォトボタンを押したときに、静止画を連写できます。

▶切

連写しない。

ノーマル(□)

約0.5秒間隔で4枚(画像サイズは 1152×864)から最大13枚(画像サイズは640×480)までの静止画を連写する。

フォトボタンを押したままにすると、最大枚数まで連写する。

ブラケット(BRK)

約0.5秒間隔に、露出を自動で変えた3 枚の画像を連写する。3枚を見比べて明 るさが最適な画像を選べる。

- 連写中はフラッシュ (別売り)は発光しません。
- ◆セルフタイマーやリモコンでの撮影時は、最大 枚数まで連写します。
- "メモリースティック デュオ"の残量が3枚より少ないと、[ブラケット]に設定できません。

■ ■ 画質

▶ファイン(FINF)

高画質で記録する。

スタンダード(STD)

標準の画質で記録する。

■ ■ 画像サイズ

▶ 1152 × 864 (□₁₁₅₂) 鮮明な画像を撮影する。

640 × 480 (\(\bigcirc_{640}\))

たくさんの枚数を撮影する。

● ワイドに切り換えると画像サイズは1152× 648に変更されます(17ページ)。

"メモリースティック デュオ"の容量 (MB)と撮影可能枚数(枚)

4:3のとき

7.000		
	1152 × 864	640 × 480
16MB	30 74	96 240
32MB	61 150	190 485
64MB	120 300	390 980
128MB	245 600	780 1970
256MB	445 1000	1400 3550
512MB	900 2050	2850 7200

◆それぞれの数値は以下の設定によるものです。 上段は画質が[ファイン]のとき 下段は画質が「スタンダード」のとき

ワイドのとき

	1152 × 648	640 × 360
16MB	40 96	115 240
32MB	81 190	240 485
64MB	160 390	490 980
128MB	320 780	980 1970
256MB	590 1400	1750 3550
512MB	1200 2850	3600 7200

- それぞれの数値は以下の設定によるものです。 上段は画質が[ファイン]のとき 下段は画質が[スタンダード]のとき
- サンニー製 "メモリースティック デュオ" 使用 時。枚数は、撮影環境によって変わります。
- 4:3の画像1枚の容量は、以下のとおり。
 - [ファイン]で[1152×864]のとき 約500kB
 - [ファイン]で[640×480]のとき約 150kB
 - [スタンダード]で[1152×864]のとき 約200kB
 - [スタンダード]で[640×480]のとき 約60kB
- ワイドの画像1枚の容量は、以下のとおり。
 - [ファイン]で[1152×648]のとき 約380kB
 - [ファイン]で[640×360]のとき 約120kB
 - [スタンダード]で[1152×648]のとき 約160kB
 - [スタンダード]で[640×360]のとき 約60kB

ムービー設定

■ 🖽 画像サイズ

▶320×240 (厘320) 鮮明な画像を撮影する。

160×112 (巨₁₆₀) 長時間撮影する。

"メモリースティック デュオ"の容量 (MB)と撮影可能時間(時:分:秒)

4:3またはワイドのとき

	320 × 240 □ 320	160 × 112 □₁60
16MB	00:02:40	00:10:40
32MB	00:05:20	00:21:20
64MB	00:10:40	00:42:40
128MB	00:21:20	01:25:20
256MB	00:42:40	02:50:40
512MB	01:25:20	05:41:20

● ソニー製 "メモリースティック デュオ" 使用 時。撮影時間は、撮影環境によって変わりま オ

■ 全消去

プロテクトのかかっていない "メモリース ティック デュオ" 内または選択フォルダ 内の全画像を消します。

- ① [全ファイル]か[フォルダ内]を選ぶ。[全ファイル]: "メモリースティックデュオ"内のすべての画像を消去。[フォルダ内]: 選択しているフォルダ内のすべての画像を消去。
- ② [はい]を2回→Xをタッチ。

M メモリー設定メニュー(つづき)

- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する(101ページ)。
- 全消去しても、フォルダは消去されません。
- [全消去中です] が表示されているとき、次の操作はしないでください。
 - 電源スイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し

■フォーマット

お買い上げ時はフォーマット済みのため、 あらためてフォーマットする必要はあり ません。

[はい]を2回 \rightarrow [**X**]を9ッチ。 フォーマットされて、全ての画像が消去されます。

- [・]フォーマット中です]が表示されているとき、次の操作はしないでください。
 - 電源スイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し
- 新しく作成したフォルダやプロテクトのかかっている画像もすべて消去されます。

ファイルナンバー

▶連番

"メモリースティック デュオ"を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。フォルダを新しく作成、または記録先フォルダを変更した場合はリセットされる。

リセット

"メモリースティック デュオ" ごとに、ファイル番号を0001から付ける。

フォルダ作成

"メモリースティック デュオ"内に、新 フォルダ(102MSDCF ~ 999MSDCF まで)を作成できます。1つのフォルダが 9999枚になると、自動的に新フォルダ を作成します。

- 1度作成した新フォルダは、本機で削除できません。"メモリースティックデュオ"をフォーマットするか(42ページ)、パソコンなどで削除してください。
- フォルダが増えると、"メモリースティック デュオ"の残量が減ることがあります。

記録フォルダ選択

▲ / ▼で記録するフォルダを選んでOK をタッチ。

- ◆お買い上げ時の設定では、ファイルは 「101MSDCF」に記録されます。
- いったん画像を記録すると、そのとき選ばれている記録先フォルダが、再生フォルダに設定されます。

再生フォルダ選択

▲/▼で再生するフォルダを選んで OKIをタッチ。

はピクチャーアプリ メニュー

画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/ 再牛機能(ピクチャーエフェクト/スライ ドショー/スムーズインターバル録画/イ ンターバル静止画記録など)

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は32ページをご覧ください。

フェーダー

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り できます。

- 使いたい効果を選んで、OK をタッチ。 [オーバーラップ]、[ワイプ]、[ドット フェーダー]を選ぶと、テープ上の画像が 静止画として記憶される。記憶中画面が 青くなる。
- ② 緑画スタート/ストップボタンを押す。 フェーダー表示が点灯に変わり、終了後消 える。

解除するには①で[切]をタッチ。



フェードイン

ホワイトフェーダー







ブラックフェーダー







モザイクフェーダー







モノトーンフェーダー

フェードイン時は白黒→カラーに、 フェードアウト時はカラー→白黒になる。

オーバーラップ(フェードインのみ)







ワイプ(フェードインのみ)







ドットフェーダー (フェードインのみ)







- 液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉 じると、ファインダーを見ながら「フェー ダー]と[カメラ明るさ]を調節できます。
- ① 電源スイッチが「撮る-テープ」か「撮る-メモリー になっていることを確かめる。
- ② 液晶画面を外側に向けて閉じる。
 - **回**切が表示される。
- ③ 恒切をタッチ。 [パネルを消しますか?]が表示される。
- (4) [はい]をタッチ。 画面表示が消える。
- ⑤ ファインダーを見ながら、画面をタッチ。 「カメラ明るさ]などが表示される。
- ⑥ 設定するボタンをタッチ。

[カメラ明るさ]: - / + で調節し、 OK をタッチ。

[フェーダー]:繰り返しタッチして希望の 効果を選ぶ(電源スイッチが「撮るーテー プ」のときのみ)。

「□ス:液晶画面を点灯する。

ボタン表示を消すには、OKIをタッチ。

同。ピクチャーアプリメニュー(つづき)

スライドショー

"メモリースティック デュオ"内の全画 像、またはフォルダ内の全画像を自動再生 (スライドショー)できます。

- (1) 設定 → [再生フォルダ選択] をタッチ。
- ② 「全ファイル(AIII)]か「フォルダ内(CII)] を選び、OKIをタッチ。 「フォルダ内(介つ)]を選ぶと、「再生フォル ダ選択] (40ページ)で選んだフォルダ内 の画像を自動再生する。
- ③ [繰り返し設定]をタッチ。
- (4) 「入〕または「切〕を選び、「OK」をタッチ。 [入] (ぐ2)に設定すると、スライドショー を繰り返し、「切」に設定すると、スライド ショーを1度だけで終了する。
- ⑤ 「終了」→「スタート」をタッチ。

中止するには「終了」を、一時停止するには [ポーズ]をタッチ。

- [スタート]をタッチする前に、 / ト で スライドショーを始める画像を選べます。
- 動画の音量を(ず)→(で)・<

デジタルエフェクト

演出を加えて画像を撮影したり、見たりで きます。

- 設定する効果を選ぶ。
- ② / + で効果を調節して「OK」をタッチ。 [スチル]、[ルミキー]では、**OK**|をタッチし たときの画像が静止画として記憶される。

効果	調節内容
スチル	背景の静止画の写 り具合
フラッシュ	フラッシュの間隔
ルミキー	静止画部分の明るさ
トレイル	残像時間
スローシャッター*	シャッタースピー ド(1は1/30、2は 1/15、3は1/8、4 は1/4)

オールドムービー* 調節不要

- * 撮影時のみ使えます。
- ③ OK をタッチ。 **□***が表示される。

解除するには手順①で「切〕をタッチ。

スチル

記録済みの静止画に、動画を重ねて撮影する。







フラッシュ (フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー (ルミナンスキー)

記録済みの静止画の明るい部分(人物の背景 など)に、動画をはめ込んで撮影する。









トレイル

残像が尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードが遅くなる。暗い場所で の撮影向き。

自動でピントが合いにくいため、三脚などに固 定して、手動でピントを合わせてください ([フォーカス]、38ページ)。

オールドムービー

昔の映画のようなセピア色の画像にする。

- 「オールドムービー」を設定しているとき、ワイ ド切換はできません。
- 効果を加えて再生している画像を本機でテー プに記録することはできません。
- 外部入力している画像に、効果を加えることは できません。また、再生画像にデジタルエフェ クトを加えても、ĴDV端子からは出力されま せん。
- ●効果を加えた画像を、"メモリースティック デュオ"に取り込んだり(56ページ)、他のビデ オやDVDに録画したり(54ページ)できます。

ピクチャーエフェクト

特殊効果を加えて撮影したり、見たりできます。**▶**が表示されます。

▶切

ピクチャーエフェクトを使わない。

ネガアート

ネガフィルムのような画像。



セピア

古い写真のような画像。

モノトーン

白黒の画像。

ソラリ

明暗がはっきりして、イラストのような 画像。



パステル*

淡い色の画像。



モザイク*


タイルを組み合わせたような画像。



- * 再生時は使えません。
- 外部入力している画像に効果を加えることはできません。また、再生画像にピクチャーエフェクトを加えても、♪DV端子からは出力されません。
- 効果を加えた画像を、"メモリースティック デュオ"に取り込んだり(56ページ)、他のビデ オやDVDに録画したり(54ページ)できます。

スムーズインターバル録画

一定時間ごとにテープへ1フレームずつ録画します。雲の動きや日照変化などを観測するときに便利です。再生するとなめらかに見えます。長時間撮影するときは、付属のACアダプターから電源を取ってください。



- ① <u>設定</u>→ <u>-</u>/ <u>+</u> で希望のウェイトタイム(1秒~120秒)を選び、OK をタッチ。
- ② [録画スタート]をタッチ。録画が始まり、●が赤に変わる。

ー時停止するには②で[録画ストップ]を タッチ、再開するには[録画スタート]を タッチ。

解除するには[録画ストップ] →[終了]を タッチ。

- 録画中は数フレームを記録するごとにテープ の最後をエンドサーチすることがあります。
- メッセージが表示されている間は電源を切ったり取り外したりしないでください。
- 撮影開始と終了時は数フレーム録画されます。
- 撮り始めてから約12時間経過すると自動で解除されます。
- 音声は記録されません。
- バッテリー切れやテープ切れになると最後の 数フレームが記録されないことがあります。
- ウェイトタイムは、少し誤差が出ることがあります。
- 手動でピントを合わせておくと、光が変化して もぼやけずに録画できます([フォーカス]、38 ページ)。
- 撮影時の記録音は[おしらせブザー]で消すことができます。

ピクチャーアプリメニュー (つづき)

インターバル静止画記録

一定時間ごとに"メモリースティック デュオ"へ静止画を記録します。雲の動き や日照変化などを観測するときに便利で す。



- ① <u>設定</u>→希望のウェイトタイム(1分、5分、 10分)→OK→[入]→OK→Xをタッチ。
- ② フォトボタンを深く押す。

ご■が点滅から点灯に変わり、インター
バル静止画記録が始まる。

解除するには①で「切」にする。

|デモモード

お買い上げ時の設定は[入]のため、カセットと"メモリースティック デュオ"両方を取り出し、電源スイッチを「撮る-テープ」にすると約10分後に本機の機能のデモンストレーションを見ることができます。

- 次のいずれかを行うと、デモンストレーション を中断できます。
 - デモンストレーション中に画面をタッチ(約10分後に再開します)。
 - カセットか"メモリースティック デュオ"を 入れる。
 - 電源スイッチを「撮る-テープ」以外にする。
 - NIGHTSHOT PLUSスイッチを「入」にする。

プリント

60ページをご覧ください。

■ 8編集/変速再生メ

編集/変速再生の設定(変速再生/エンド サーチ操作など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は32ページをご覧ください。

∞ 変速再生

テープの動画再生時に変速再生できます。

① 再生中に、下記のボタンをタッチ。

再生方法	タッチするボタン
逆方向に再生*	■<(コマ送り)
スロー再生**	
倍速再生	×2 (倍速再生)逆方向には:■■○(コマ送り)→×2 (倍速再生)
コマ送り	一時停止中に ▷Ⅲ▶ (コマ送り) 逆方向へはコマ送り 中に: Ⅲ ▼(コマ送り)

- * 画面上下や中央に横じまが入ることがありますが、故障ではありません。
- ** DV端子から出力される画像は、なめらかにスロー再生されません。
- ② □→ X をタッチ。

通常再生に戻すには、**▶** (再生/一時停止)を2回タッチ(「コマ送り」は1回)。

音声は出ません。また、映像がモザイク状に残ることがあります。

∞ 録画操作

55ページをご覧ください。

アフレコ操作

57ページをご覧ください。

■ ムービー録画操作

56ページをご覧ください。

DVD作成

本機をソニーパーソナルコンピューター VAIOシリーズに接続すると、テープに録 画した画像を簡単にDVDに書き込むこと ができます(おまかせ「Click to DVD」)。 詳しくは、「DVDを作る(おまかせ「Click to DVD」)」をご覧ください(71ページ)。

ビデオCD作成

本機をパソコンに接続すると、テープに録 画した画像を簡単にCD-Rに書き込むこ とができます(おまかせビデオCD機能)。 詳しくは、CD-ROM(付属)の「ファース トステップガイド |をご覧ください(70 ページ)。

エンドサーチ操作

実行

最後に撮影した場面の約5秒間が再生さ れ、自動的に止まる。

中止

エンドサーチを中止する。

■基本設定メニュ・

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録 画モード/音声モード/パネル・VF設定/ 画面表示出力/USBなど)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は32ページをご覧ください。

∞ 録画モード

► SP (SP)

テープへSP(標準)モードで録画する。

LP(IP)

テープへSPモードの1.5倍の録画時間 で長時間録画する。

- LPモードで録画したテープを他機で再生する と、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途 切れたりすることがあります。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換える と、画像が乱れたり、タイムコードが正しくつ ながらないことがあります。

音声モード

► 12BIT

テープへ12ビット(2つのステレオ音 声)で記録する。

16BIT (116b)

テープへ16ビット(高音質で1つのステ レオ音声)で記録する。

音量

21ページをご覧ください。

バイリンガル

他機で二重音声(またはステレオ音声)で 記録したテープを、本機で再生するときの 音声が選べます。

▶切

主+副音声(またはステレオ音声)で再生 する。

メイン

主音声(または左音声)で再生する。

→ 基本設定メニュー(つづき)

サブ

副音声(または右音声)で再生する。

- ◆本機は二重音声を再生できますが、記録はできません。
- ●電源を外して5分以上経つと、[切]に自動的に 戻ります。

音声ミックス

58ページをご覧ください。

サラウンド外部マイク設定

▶ワイドステレオ((・))

マイクロホン(別売り)を取り付けて臨場 感のある2chの音声を記録する。

ステレオ

通常のステレオ音声で記録する。

- [ワイドステレオ] で記録するときには、別売り のマイクロホン ECM-HQP1 などの対応アク セサリーが必要です。
- マイクロホンが取り付けられていないときには、設定に関わらず[ステレオ]で記録されます。

パネル・VF設定

設定を変更しても録画される画像に影響 ありません。

■パネル明るさ

液晶画面の明るさを調節できます。

- 一 / 土 で調節する。
- OK をタッチ。

■ パネルバックライトレベル

液晶画面バックライトの明るさを調節できます。

▶ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

画面が暗いと感じたときに選ぶ。

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に [明るい]になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 約1割短くなります。

■ パネル色のこさ

一 / + で液晶画面の濃さを調節できます。

薄くなる

濃くなる

■ VFバックライト

ファインダーの明るさを調節できます。

▶ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

ファインダーが暗いと感じたときに選ぶ。

- ■コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 「明るい」になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 約1割短くなります。

■ VFワイド表示タイプ

ワイド画像のファインダーでの見えかたを設定できます。

▶レターボックス

通常の設定(標準の見えかた)。

スクイーズ

ワイド画像の上下に帯があって表示が見にくいとき、画像を上下に引きのばす。

A/V入力→DV出力

[入] (MYDDY)にすると、デジタル機器とアナログ機器の間に本機をつなぎ、本機でデジタルとアナログの信号を変換できます。 詳しくは、74ページをご覧ください。

ビデオ入力

AV接続ケーブルで相手機から映像を入力 するときに接続する映像プラグを設定し ます。

▶ビデオ

AV接続ケーブル(付属)の映像プラグを 使う。

Sビデオ

S 映像ケーブルつきの AV 接続ケーブル (別売り)のS映像プラグを使う。

TVタイプ

30ページをご覧ください。

USB -撮る

USBケーブルでカメラに映っている画像 をパソコンなどにつないで見ることがで きます(USBストリーミング機能)。詳し くは、CD-ROM(付属)の「ファーストス テップガイド |をご覧ください(63ペー ジ)。

USB-見る/編集

USBケーブルで画像をパソコンなどにつ ないで見たり(63ページ)、PictBridge規 格対応のプリンターと接続する(60ペー ジ)ときに使います。

▶標準-USBモード

"メモリースティック デュオ"の画像を 見る。

PictBridge

60ページをご覧ください。

USBストリーム

テープの画像を見る。

表示ガイド

13ページをご覧ください。

データコード

撮影時に自動的に記録された情報(データ コード)を確認できます。

▶ t刃

データコードを表示しない。


日付時刻データ

日付、時刻を表示。

カメラデータ(下記)

カメラデータを表示。

シンプル操作中は選択できません。



- 1 手ぶれ補正*
- 2 明るさ調節*
- 3 ホワイトバランス*
- **4** ゲイン*
- 5 シャッタースピード
- 6 絞り値

* テープ再生時のみ

- "メ干リースティック デュオ"の動画再生時は カメラデータは表示されません。
- "メモリースティック デュオ"の静止画再生時 は、露出補正値(OEV)とシャッタースピード、 絞り値が表示されます。
- ●フラッシュ (別売り)を使って撮影した画像は、 ⁴が表示されます。
- 「日付時刻データ」のときは、同じエリアに日時 が表示されます。日時、時刻を設定せずに撮影 すると、[---- --]と[--:--]が表示されます。

→ 基本設定メニュー(つづき)

∞ 残量表示

▶オート

次のときにテープ残量を約8秒間表示する。

- ◆カセットが入った状態で電源スイッチを 「見る/編集」か「撮るーテープ」にしたとき
- ▶ II (再生/一時停止)をタッチしたとき

入

テープ残量を常に表示する。

リモコン

お買い上げ時の設定は[入]のため、付属のワイヤレスリモコン(28ページ)が使えます。

- [切] に設定すると、他機のリモコンによる誤動 作を防げます。
- 電源を外してから5分以上経つと、自動的に [入]に戻ります。

録画ランプ

[切]に設定すると、本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しないようにできます。 (お買い上げ時の設定は[入])

おしらせブザー

▶入

撮影スタート/ストップ時、タッチパネル での操作時などにメロディが鳴る。

切

操作音を出さない。

画面表示出力

▶パネル

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 とファインダーに出す。

ビデオ出力/パネル

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファインダーに出す。

メニュー操作方向

▶ノーマル

▲ をタッチするとメニュー項目が下に 回転する。

逆方向

▲ をタッチするとメニュー項目が上に 回転する。

自動電源オフ

▶5分後

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 自動的に電源が切れる。

なし

自動的に電源は切れない。

コンセントにつないで使うと自動的に[なし] になります。

キャリブレーション

106ページをご覧ください。

●時間設定メニュー

(日時あわせ/時差補正)

操作方法は32ページをご覧ください。

日時あわせ

14ページをご覧ください。

時差補正

海外で使うときは、 (一) / [+] で時差を設定し、現地時刻に合わせる。時差を0に設定すると元の設定に戻る。

パーソナルメニューを変更す る

希望のメニュー項目を、電源スイッチの位置でとに、パーソナルメニューに登録できます。よく使う項目を登録しておくと便利です。

項目を追加する

電源ランプの位置ごとに、最大28項目まで登録できます。登録数がいっぱいのときは、不要な項目を削除してください。

1 P.メニュー設定] → [追加]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼)をタッチ して表示させる。



2 ▲/▼で設定項目を選び、○Kを タッチ。



3 ▲/▼で項目を選び、○K→[はい]→区をタッチ。

項目がパーソナルメニューの最後に追加される。

パーソナルメニューを変更する(つづき)

項目を削除する

1 P.エュー→ [P.メニュー設定] → [削除]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼) をタッチ して表示させる。



2 削除する項目をタッチ。



- **3** [はい] → 区をタッチ。
 - [メニュー]と[P.メニュー設定]は削除できません。

表示位置を並べ替える

1 P.Xニュー設定] → [並べ替え]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼)をタッチ して表示させる。

- 2 移動する項目をタッチ。
- **3** ▲/▼で項目を移動する。

4 区をタッチ。

続けて並べ替えるときは手順 $2\sim4$ を行う。

5 [終了] → 区をタッチ。

「P.メニュー設定]は並べ替えられません。


お買い上げ時の設定に戻す (リセット)

P.メニュー設定]→[リセット]→[はい]→[はい]→[はい]→[

画面にないときは、<a>(図)/ 図をタッチして表示させる。

ビデオやテレビにつなぐ

下の図のいずれかの方法でつなぎます。電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(8ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

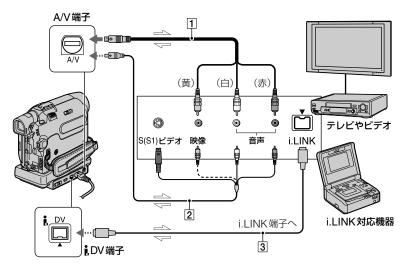

_ : 信号の流れ

1 AV 接続ケーブル(付属)

本機またはハンディカムステーションにAV接続ケーブルを接続してください。 A/V端子は、アナログ信号の入出力を兼用し、動作状態によって自動的に切り換わります。

② S映像ケーブル付きのAV接続ケーブル(別売り)

S(またはS1)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のブラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

③ i.LINKケーブル(別売り)

i.LINK 端子のある機器につなぐときは、この

ケーブルで接続すると、デジタル信号でやり 取りするため、劣化がほとんどない映像/音 声を楽しめます。

映像または音声のみの記録はできません。

- 他機の画像を本機へダビングする場合は他機の出力端子へ、本機の画像を他機へダビングする場合は他機の入力端子へ、AV接続ケーブルをそれぞれつなぎます。
- ◆他機がモノラル(ひとつの音声入力/出力)の場合は、AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力/出力へ、白いブラグ(左音声)または赤いプラグ(右音声)を音声入力/出力へつなぎます。
- AV接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出力]を[パネル] (お買い上げ時の設定)にしてください(50ページ)。
- AV接続ケーブル(付属)を、本機とハンディカムステーション両方に差し込まないでください。画像や音声が乱れることがあります。

他のビデオやDVD機器など にダビングする

本機の画像を他のビデオやDVD機器へダビングできます。

1 本機と他機(ビデオ/DVD)をつなぐ。

接続について詳しくは、53ページをご 覧ください。

2 録画側(ビデオ/DVD)の準備をする。

ビデオは録画用カセット、DVD レコーダーは録画用 DVD を入れる。

入力切り換えスイッチがある場合は 「入力」 (ビデオ 1、ビデオ 2 など)にする。

3 本機(再生側)の準備をする。

撮影済みのカセットを入れる。

再生機器(テレビなど)に合わせて、 [TVタイプ]を設定してください(30ページ)。

4 本機で再生を始め、他機(ビデオ/ DVD)で録画する。

詳しくは、ビデオやDVD機器の取扱説明書をご覧ください。

5 ダビングが終わったら、他機(ビデオ/DVD)の録画を停止し、本機の 再生を停止する。

- DV端子接続では、以下は録画されません。画面表示
- [ピクチャーエフェクト] (45ページ)/[デジタルエフェクト] (44ページ)/再生ズーム (23ページ)を加えた画像
- 他機で付けたタイトル
- AV接続ケーブルを使って日付などのデータ コードをダビングしたいときは、データコード を表示させてください(49ページ)。
- i.LINKケーブル(別売り)接続時は、機器やアプリケーションなどによってデータコード(日付時刻/カメラデータ)が表示、記録されないことがあります。
- i.LINKケーブル(別売り)接続時は、再生一時 停止中の画像を録画すると、画像が粗くなることがあります。

ビデオやテレビの画像を本機 で録画する

ビデオの画像やテレビ番組を本機のテープや "メモリースティック デュオ" に録画できます。 "メモリースティック デュオ" には静止画としても記録できます。 あらかじめ、本機に録画用テープまたは "メモリースティック デュオ"を入れておいてください。

テレビに出力端子がない場合は録画できません。

動画を録画する

1 テレビやビデオを再生機としてつ なぐ。

接続について詳しくは、53ページをご 覧ください。

- ◆ AV 接続ケーブルでつなぐ場合は、他機の 出力端子に接続してください。
- i.LINKケーブルでつなぐと、本機の画面に DVINが表示されます(接続側の画面にも 表示されることもあります)。
- **2** ビデオの場合は、ダビングするカ セットを入れる。
- 3 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 4 本機で録画操作する。

テープに取り込むときは、<u>P.X=1</u> → [**四** 録画操作] → [録画ポーズ]をタッチ。

"メモリースティック デュオ"に取り 込むときは、[YZI] → [メニュー] → [43] 編集/変速再生 → [12] ムービー 録画操作] をタッチ。

5 ビデオを再生、またはテレビ番組 を受信する。

再生側の画像が本機の画面に映る。

- **6** 録画を開始したい画面で[録画スタート]をタッチ。
- 7 録画を止める。

テープに取り込むときは、<a>(停止)または<a>[録画ポーズ]をタッチ。

"メモリースティック デュオ"に取り 込むときは、[録画ストップ]をタッチ。

8 戸→⊠をタッチ。

静止画を記録する

- **1** 「動画を録画する」の手順1~3 を行う。
- **2** ビデオを再生、またはテレビ番組 を受信する。

再生側の画像が本機の液晶画面に映ります。

3 記録したい場面でフォトボタンを 軽く押し、画像を確認したら深く 押す。

テープの画像を"メモリース ティック デュオ"に取り込 む

動画または静止画を"メモリースティック デュオ"に記録できます。あらかじめ録画済 みのテープと"メモリースティック デュ オ"を入れておいてください。

1 電源スイッチを「見る/編集」にする。

2 場面を探して、取り込む。

静止画として取り込む

► II(再生)をタッチしてテーブを再生 し、取り込む場面でフォトボタンを軽 く押し、画面を確認して深く押す。

動画として取り込む

② (メニュー)→
 ③ 編集/変速再生→
 ② ムービー録画操作]→
 ● (再生)をタッチしてテープを再生し、録画を開始したい場面で[録画スタート]をタッチ。
 」 (上めたいところで「録画ストップ]→

● "メモリースティック デュオ" に取り込んだと きの日時は記録されますが、テープに記録され

(停止)→「マー→「X」をタッチ。

● 音声は32kHzのモノラルで記録されます。


たデータコードは記録できません。

- 動画の撮影可能時間については、41ページを で覧ください。
- 再生している画像がワイドのときは静止画もワイド(640×360サイズ)で、4:3のときは4:3 (640×480)で記録されます。

追加録音(アフレコ)する

テープに録画したビデオ(音声モード12bit(47ページ))に、撮影時の音声を消すことなく、 メッセージや説明などを、追加録音(アフレコ)できます。

接続する

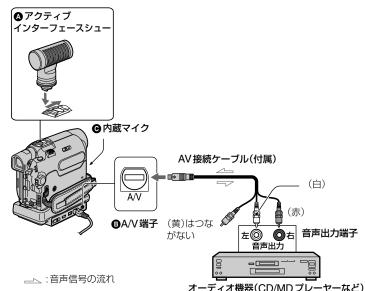

次のいずれかで音声を入力する。

- ▲ 別売りの外部マイクをアクティブインターフェースシューにつなぐ
- オーディオ機器などをハンディカムス テーションまたは本機のA/V端子につなぐ

次のときは、アフレコできません。

- 16bitモード(47ページ)で録画された テープ
- -LPモードで録画されたテープ
- -i.LINKケーブルがつながれている
- 他機で4CHマイク記録したテープ

- 異なるTVカラーシステムで録画されたテープ
- テープの無記録部分
- カセットが誤消去防止状態
- A/V端子や内蔵マイクでアフレコするとき、A/ V端子から映像は出力されません。映像は液晶 画面またはファインダーで確認してください。
- 別売りの外部マイクをアクティブインターフェースシューにつないだときは、AV接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声を確認できます。アフレコする音声は本機スピーカーからは出力されないため、テレビなどで確認してください。
- AV接続ケーブルを、本機とハンディカムス テーションの両方に差し込まないでください。 音声が乱れることがあります。

アフレコする

あらかじめ、本機に録画したカセットを入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 2 ► II(再生/一時停止)をタッチして再生し、アフレコする開始点で、► IIをもう一度タッチして一時停止する。
- **3** P. Σ-1- → [メニュー] → **書** 参編集/ 変速再生 → [アフレコ操作] → OK → [アフレコ] をタッチ。

●Ⅲが表示



- **4** ► II(再生)をタッチすると同時に、 オーディオ機やマイクで、追加す る音声を出す。
 - ◆マークが表示されて、画像を再生しながら、音声をステレオ2に追加して記録される。
- **5** 止めたいところで **■**(停止)を タッチ。


他にもアフレコする場合は、手順2で 画面を選び、「アフレコ」をタッチ。

6 □→区をタッチ。

- アフレコする終了点を決めるには、あらかじめ 再生中に、終了したい場面でリモコンのゼロ セットメモリーボタンを押しておきます。手順 2から4を行うと自動的に録音が止まります。
- 本機で録画したテーブにアフレコしてください。他のビデオ(本機以外のDCR-HC41を含む)で録画したテープにアフレコすると音質が劣化することがあります。

アフレコした音声を確認する

- アフレコしたテープを再生する(21ページ)。
- ② P.Xニュー] → 基本設定 →OK → [音声ミックス] → OK をタッチ。



- ③ STIL / 1952で撮影時の音声(ST1: ステレオ1)とアフレコした音声(ST2: ステレオ2)の音声バランスを調整し、OKIをタッチ。
- お買い上げ時は、ステレオ1の音のみが出る設定になっています。
- 調整したバランスは、電源をはずして5分以上 経つと、お買い上げ時の設定に戻ります。

"メモリースティック デュ オ"の画像を消す

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- **2** メモリーをタッチ。



- **3** <u>-</u>/<u>+</u>で削除する画像を表示させる。
 - すべての画像を消去するには、メニューの 「全消去」(41ページ)で削除します。
- **4** 🗓 → [はい]をタッチ。
 - いったん削除した画像は元に戻せません。
- インデックス表示画面(21ページ)で、設定
 →[mi削除]→削除する画像→[OK]→[lはい]
 をタッチしても画像を削除できます。6枚ず
 つ画像を一覧できるので、消す画像を簡単に探せます。
- "メモリースティック デュオ"が誤消去防止になっているとき(101ページ)やプロテクトされている画像(59ページ)は削除できません。


"メモリースティック デュ オ"の画像にマークをつける (プロテクト/ブリントマーク)

誤消去防止スイッチ付きの"メモリース ティック デュオ"のときは、あらかじめ誤 消去防止を解除してください(101ページ)。

記録した画像を保護する (プロテクト)

画像に誤消去防止(プロテクト)指定できます。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- **2** 区 (プロテクト) をタッチ。
- 3 プロテクトする画像をタッチ。




- 4 [終了]をタッチ。
- プロテクトを外すには、手順3で外す画像をも う1度タッチ。

静止画にプリント用のマークを付ける(プリントマーク)

プリントしたい画像をあらかじめ本機で 予約できます。DPOF (Digital Print Order Format)規格に対応しているお店 やプリンター、PictBridge 対応のプリン ターで画像をプリントするときなどに便 利です。 "メモリースティック デュオ"の 画像にマークをつける(プロテクト /プリントマーク)(つづき)

- 1 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- **2** 区 (プリント マーク)をタッチ。
- 3 プリントマークを付ける画像を タッチ。



4 ○ (終了)をタッチ。

- プリントマークを外すには、手順3で、外す画像をもう1度タッチ。
- 他機でプリントマークを付けた画像が"メモリースティック デュオ"に入っているときに本機でプリントマークを付けると、他機でプリントマークをつけた画像の情報が変更される場合があります。

記録した画像を印刷する (PictBridge対応プリンター)


PictBridge対応のプリンターを使えば、 本機で撮影した静止画をパソコンなしで 印刷できます。

PictBridge

電源は付属のACアダプターを使ってコンセントから取ってください。 あらかじめ、本機に静止画を記録した"メモリースティック・デュオ"を入れて、プリンターの電源を入れてください。

本機とプリンターを接続する

- 1 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- **2** P.メニュー] → 基本設定 → [USB-見る/編集] → [PictBridge] → OK → ② をタッチ。
- **3** USBケーブルでハンディカムス テーションのUSB端子(62ペー ジ)とプリンターをつなぐ。
- **5** □ ピクチャーアプリ→[プリント]をタッチ。



本機とプリンターの接続が 完了すると画 面に**四** (PictBridge接 続中)が表示される。 "メモリースティック デュオ"に記録 されている画像が表示される。

 PictBridge 規格未対応機器との接続は、動作 保証いたしません。

印刷する

- 1 [-]/[+]で印刷する画像を選ぶ。
- 2 [設定]→[印刷部数]をタッチ。
- 3 [-]/[+]で印刷部数を設定する。

1枚の静止画で最大20枚まで印刷部数を設定できる。

4 ○ (終了)をタッチ。

日付を入れて印刷するには、[設定] → [日付/時刻] → [年月日]または[日時分] → [OK]をタッチ。

5 [実行] → [はい]をタッチ。

印刷が完了すると[プリント中です]の表示が消え、画像選択画面に戻る。


印刷終了後、「終了」をタッチ。

- プリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 画面にが表示中に以下の操作すると、正常な 処理が行われません。
 - 電源スイッチを切り換える。
 - ハンディカムステーション、またはプリンターからUSBケーブルを抜く。
 - 本機から"メモリースティック デュオ"を抜く。


- プリンターが動作しなくなった場合は、USB ケーブルを抜いて最初から操作をやり直して ください。
- ワイドの静止画を印刷すると、画像の左右が切れる場合があります。
- プリンターによっては、日付印刷に対応していないものがあります。プリンターの取扱説明書をで覧ください。
- ◆本機以外の機器で撮影した画像の印刷に関しては保証いたしません。
- PictBridge (ピクトブリッジ)とは、カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオカメラやデジタルスチルカメラを直接プリンターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷できます。

外部機器をつなぐ端子につい て


本体

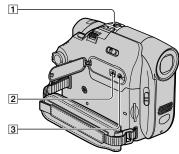

本機底面



ハンディカムステーション

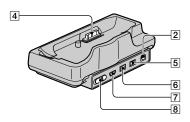

1 アクティブインターフェースシュー

Active Interface Shoe (57ページ)

シューカバーを取り外してお使いください。

専用マイクやフラッシュ (別売り)などを使用時、本機から電源供給し、本機の電源スイッチに連動して、接続機器の電源入/切ができます。 お使いになるアクセサリーの取扱説明書をあわせてご覧ください。


- 接続機器が外れにくい構造になっています。取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、ネジを確実に締め付けてください。取り外すときは、ネジをゆるめ、上から押しながら外してください。
- フラッシュ (別売り)を付けたまま動画を 撮影するときは、充電音が録音されないよ うに、フラッシュの電源を切ってください。
- ② 映像・音声(A/V)端子(30、53、74 ページ)
- ③ **◆**LANC端子(青色)
 - ビデオ機器と周辺機器をつなぎ、テープ走 行などをコントロールできます。
- 4 インターフェースコネクタ
- **5** DC IN端子(8ページ)
- **⑥** ▮DV端子(53、74ページ)
- **7** (USB)端子(63ページ)
- **8** ∮(USB) ON/OFFスイッチ
 - ◆USB接続時は「ON」にする。

パソコンで「ファーストス テップガイド」を見る前に

付属のCD-ROMからWindowsパソコ ンにPicture Package Ver.1.5をインス トールすると、本機とパソコンを接続して、 次のような操作を楽しむことができます。

- Macintoshをお使いのかたは、ソフトウェア や使える機能がWindowsとは異なります。 詳しくはCD-ROM(付属)の「ファーストス テップガイド の6章をご覧下さい。「ファース トステップガイド について詳しくは64ペー ジをご覧ください。
- 本機とパソコンをつなぐには以下の2つの方 法があります。
 - USBケーブル(付属)でつなぐ テープに記録された映像や音声、または"メ モリースティック デュオ"に記録された ファイルをパソコンに取り込んだり、"メモ リースティック デュオ" にファイルを書き 込んだりする場合に向いています。
 - il INKケーブル(別売り)でつなぐ テープに記録された映像や音声をより鮮明 に取り込むことができます。

接続について詳しくは、「ファーストステップガ イド |をご覧ください。

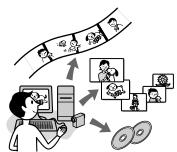

画像をパソコンで見る

本機から取り込んだ画像を、サムネイル表 示から選んで見ることができます。取り 込んだ日付ごとに保存されます。

Myビデオ&Myスライドショーを自動 作成

パソコンにコピーした動画や静止画を素 材として、音楽や効果音付きのショートオ リジナルビデオやショートオリジナルス ライドショーを簡単に作成できます。

Mvビデオを簡単自動作成

テープに撮影した画像を素材として、音楽 や効果音付きのショートオリジナルビデ オを簡単に作成できます。

テープをビデオCDにコピーする

テープの画像をビデオCDにコピーする ことができます。

CD-Rに画像を保存する

パソコンに取り込んだ画像をバックアッ プとしてCD-Rに保存することができま す。

ビデオCDの作成

メニュー付きの画像やスライドショーで ビデオCDを作成することができます。 ImageMixer VCD2は高精細静止画に対 応しています。

USBストリーミング

本機で再生している画像や撮影している 画像をパソコンで見ることができます。

ビデオキャプチャー

テープの全ての画像をパソコンに取り込 めます。

- ◆ CD-ROM (付属)には以下のソフトウェアが含 まれています。
 - USB ドライバ
 - Picture Package Ver. 1.5
 - ImageMixer VCD2
 - 「ファーストステップガイド」

「ファーストステップガイド」に ついて

「ファーストステップガイド」はパソコン上で見ることができるマニュアルです。本機とパソコンの接続や初期設定からCD-ROM(付属)に含まれているソフトウェアを初めて使うときに必要な基本操作までを説明しています。「ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をインストールする」(66ページ)をご覧になりながらインストールしたあとに、「ファーストステップガイド」を起動して、手順に従ってください。

ソフトウェアに付属のヘルプの ご案内

ソフトウェアの全ての機能を説明しています。「ファーストステップガイド」で操作の概要を理解したうえで、さらに詳しい操作方法を知りたいときは、ヘルプをご覧ください。ヘルプを見るには、画面上の[?]マークをクリックしてください。

推奨パソコン環境について

- Windows をお使いの場合 Picture Package を使うときの推奨パソコン環境
- 対応OS: Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。上記のOS内でもアップグレードした場合は動作保証いたしません。Windows 98では、USBストリーミングは対応していません。

Windows 98およびWindows 98SEでは、DV取り込みは対応して いません。

- CPU: Pentium II 500MHz以上 (Pentium II 800MHz以上を推奨します。なお、ImageMixer VCD2をお使いの場合は、Pentium II 800MHz以上を推奨します。)
- **必要なソフトウェア**: DirectX 9.0c 以降 (DirectX テクノロジに対応しており ますので、ご使用の際は DirectX が組 み込まれている必要があります。) Windows Media Player 7.0以降 Macromedia Flash Player 6.0以降
- **サウンドカード**: 16ビットのステレオサウンドカードおよびスピーカー
- メモリー: 64MB以上
- ハードディスク: インストールに必要なディスク容量:約500MB以上/推奨するハードディスクの空き容量:6GB以上(編集する画像ファイルサイズにより異なります。)
- **ディスプレイ:** 4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度は800×600ドット以上、High Color (16ビットカラー65000色)、DirectDrawドライバ対応(800×600ドット未満、256色以下では正常に動作しません。)
- その他必要な装置: USB端子標準装備、 DV端子(IEEE1394、i.LINK接続時)、 ディスクドライブ(ビデオ CD作成時に は、CD-R ドライブが必要です。対応可 能なドライブについて詳しくは、 Picture Packageのホームページを ご覧ください。 http://www.ppackage.com/)

"メモリースティック デュオ"の画像を パソコンで見るときの推奨パソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。上記のOS内でもアップグレードした場合は動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200MHz以上

必要なソフトウェア: Windows Media Player (動画再生時に必要です。)

その他必要な装置: USB 端子標準装備、 ディスクドライブ

■ Macintoshをお使いの場合 ImageMixer VCD2を使用する場合

对応OS: Mac OS X (v10.1.5以降)

CPU:iMac、eMac、iBook、 PowerBook、PowerMac G3/G4/ G5シリーズ

メモリー: 128MB以上

ハードディスク: インストールに必要なディスク容量:約250MB以上/推奨するハードディスクの空き容量:4GB以上(編集する画像ファイルサイズにより異なります。)

ディスプレイ: 1024×768ドット以上、 カラー 32 000色(この製品は1024 ×768ドット、カラー 256色では正 しく動作しません。)

必要なソフトウェア: QuickTime 4以降 (QuickTime 5を推奨します。)

その他必要な装置: ディスクドライブ

"メモリースティック デュオ"からの画 像の取り込みのみを行う場合

対応OS: Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)

必要なソフトウェア: QuickTime 3.0以降(動画再生時に必要です。)

その他必要な装置:USB端子標準装備

 ビデオカメラとMacintoshパソコンをUSB ケーブルで接続した場合は、ビデオカメラの テーブの画像をパソコンへ取り込むことはできません。テーブの画像の取り込みは、ビデオカメラとパソコンをi.LINKケーブルで接続し、OSに標準装備のソフトウェアを使用して行ってください。

ソフトウェアと 「ファーストステップ ガイド」をインストー ルする

本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェアをインストールします。1度インストールすれば、次回からはインストール不要です。

パソコンのOSによって、使用するソフトウェアが異なります。

Windowsパソコン: PicturePackage (ImageMixer VCD2含む)

Macintoshパソコン: ImageMixer VCD2

ソフトウェアの使用方法について詳しくは、同時にインストールされるパソコンで見るマニュアル「ファーストステップガイド」をご覧ください。

Windows パソコンにインストールするときは

Windows 2000/Windows XPのときは、Administrator権限でログオンしてください。

- **1** 本機とパソコンが接続していない ことを確認する。
- 2 パソコンの電源を入れる。

ソフトウェアをインストールする前に すべてのアプリケーションを終了して ください。

3 パソコンのディスクドライブに CD-ROM (付属)をセットする。

インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないとき は

- ① [マイコンピュータ]をダブルクリック する。
- ② [PICTUREPACKAGE (E:)] (CD-ROM)*をダブルクリックする。*ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。

4 [インストール]をクリックする。



パソコンのOSによっては、InstallSheild Wizardで「ファーストステップガイド」が自動的にインストールできないメッセージが表示されます。その場合、メッセージの指示に従って、パソコンに「ファーストステップガイド」を手動でコピーしてください。

5 [日本語]を選び、[次へ]をクリッ クする。



6 [次へ]をクリックする。



7 [使用許諾契約]の内容をよく読み、 同意される場合は「使用許諾契約 の全条項に同意します]にチェッ クを入れ、「次へ」をクリックする。



8 インストール先を選択して、[次 へ]をクリックする。



9 [インストール準備の完了]画面の [インストール]をクリックする。

Picture Packageのインストールが 始まります。



10 [日本語]を選び、「次へ]をクリッ クする。

パソコンによっては、この画面は表示 されません。その場合は手順12に進 んでください。



11 「ファーストステップガイド」を インストールするために[次へ]を クリックする。



ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をインストールする(つづき)

12 [次へ]をクリックし、 ImageMixer VCD2をインス トールするために画面の指示に従 う。



- **13** もし[Microsoft(R) DirectX(R) をインストールしています]画面が表示されたら、DirectX 9.0cをインストールするために以下の手順を行う。表示されない場合は、手順14に進む。
 - ① [使用許諾契約]の内容をよく読んでから、「次へ」をクリックする。



② [次へ]をクリックする。



③ [完了]をクリックする。



14 [はい、今すぐコンピュータを再起動します]がチェックされていることを確認して、[完了]をクリックする。



パソコンの電源がいったん切れたあと、自動的に電源が入ります(再起動)。デスクトップ画面に[Picture Package Menu]と[Picture Package Menu 取り込み先フォルダ](手順11、12でインストールができた場合は、[ファーストステップガイド])のショートカットが表示されます。



15 パソコンから CD-ROMを取り出す。

 Picture Package についてのお問い合わせは 70ページをご覧ください。

Macintosh パソコンにインストールするときは

- **1** 本機とパソコンが接続していない ことを確認する。
- 2 パソコンの電源を入れる。

ソフトウェアをインストールする前に すべてのアプリケーションを終了して ください。

- **3** パソコンのディスクドライブに CD-ROM (付属)をセットする。
- **4** CD-ROMアイコンをダブルク リックする。
- **5** 「FirstStepGuide」フォルダの中の「FirstStepGuide.pdf」をコピーする。
- **6** CD-ROMの中の[Mac]フォルダ の中の[IMXINST.SIT]を任意の フォルダーにコピーする。
- **7** コピー先のフォルダの中の [IMXINST.SIT]をダブルクリッ クする。
- 8 解凍された [ImageMixerVCD2_Install]を ダブルクリックする。

9 承認画面が表示されたら、ユーザーの名前とパスワードを入力する。

ImageMixer VCD2のインストール が始まります。

ImageMixer VCD2の詳しい操作方法はソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

「ファーストステップ ガイド」を見る

「ファーストステップガイド」を 表示する

Windowsパソコンで起動するには

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 以降で見ることをおすすめします。 デスクトップのMPアイコンをダブルク リックする。



[スタート] → [プログラム]
(Windows XPをお使いのかたは[すべてのプログラム]) → [Picture
Package] → [First Step Guide]を選んで、「First Step Guide」を起動させることもできます。

- ●「ファーストステップガイド」を自動インストールせずにHTML形式でご覧になる場合は、CD-ROMの[FirstStepGuide]にある言語フォルダをパソコンにコピーし、[index.html] をダブルクリックしてください。
- 下記のときは「FirstStepGuide.pdf」をご覧ください。
 - 「ファーストステップガイド」を印刷したい。
 - ブラウザの設定により、推奨環境でも正常に表示されない。
 - HTML形式で自動インストールできない。

Macintoshパソコンで起動するには

「FirstStepGuide.pdf」をダブルクリックする。



PDFをご覧になるには Adobe Reader が必要です。 パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.co.jp

ソフトウェアについてのお問い 合わせ先

ピクセラユーザーサポートセンター

Picture Package、ImageMixer VCD2 に関する問い合わせを受け付けています。 電話: 06-6633-3900

受付時間:月~日曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

Picture Package:

http://www.ppackage.com/ ImageMixer VCD2 :


http://www.ImageMixer.com/

著作権について

あなたがCDやネットワーク等から入手 した音楽著作物の著作権は、それぞれの音 楽著作物の権利者に帰属します。これら の音楽著作物を、法令で認められている私 的使用等の範囲を超えて使用(複製、改変、 再生、アップロード、特定多数もしくは不 特定多数が利用できる家庭外ネットワー クへ送信すること又は送信可能な状態に おくこと、譲渡、頒布、貸与、ライヤンス、 販売、出版等を含む)することは、権利者 からの許可を得ない限り認められていま せん。ソニーによる Picture Package の提供は、これら第三者の音楽著作物に関 してあなたになんらの権利を許諾するも のではありませんので、ご注意ください。

DVD を作る(おまかせ [Click to DVD])

本機を「Click to DVD」対応のソニーパー ソナルコンピューター VAIO シリーズ*に il INKケーブル(別売り)でつなぐと、 テープの画像からDVDを作成することが できます。画像の取り込みからDVDへの 書き込みまで、すべて自動で行います。 ここでは、テープ1本をそのまま DVD に 取り込む手順を説明します。使用できる パソコンや動作環境について、詳しくは下 記のURLをご覧ください。 http://vcl.vaio.sonv.co.ip/

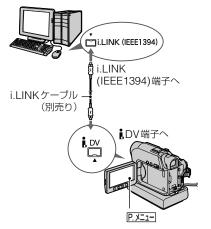

- この機能はi.LINKケーブル(別売り)で接続し た場合のみ使えます。USBケーブルは使えま せん。
- * パソコンの DVD ドライブが DVD に書き込み 対応で、ソニーオリジナル・ソフトウェア 「Click to DVD Ver.1.2 以降があらかじめイ ンストールされている必要があります。

DVDを作る(おまかせ「Click to DVD」)(つづき)

おまかせ「Click to DVD」機能を初め て使うときは

おまかせ「Click to DVD」機能を使うと、本機をパソコンに接続すれば、簡単な操作でDVDを作成できます。この機能を使うときは、あらかじめパソコンの「Click to DVD おまかせサーバー」を起動する必要があります。

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② スタートメニューをクリックし、[すべて のプログラム]を選ぶ。
- ③ 表示されたプログラムの中から[Click to DVD]を選び、「Click to DVD おまかせ サーバー」をクリックする。

「Click to DVD おまかせサーバー」が起動します。

- 「Click to DVD おまかせサーバー」は、1 度起動すると、2回目以降はパソコンの電源を入れるだけで自動的に起動します。
- 「Click to DVD おまかせサーバー」は、 Windows XPのユーザーごとに起動の設定が されます。

1 パソコンの電源を入れる。

i.LINK を使うアプリケーションが起動 しているときは、終了しておいてくだ さい。

2 本機の電源を準備して、電源ス イッチを「見る/編集」にする。

DVD作成には時間がかかりますので、 電源は付属のACアダプターをお使い ください。

3 録画済みのカセットを入れる。

4 i.LINKケーブル(別売り)で、本機 とパソコンをつなぐ(71ページ)。

- 接続するときは、端子の向きを確認してからつないでください。無理に押し込むと、端子部が破損することがあります。また、本機の故障の原因となります。
- 詳しくは、CD-ROM (付属)の「ファースト ステップガイド」をご覧ください。

5 本機の液晶画面で P.メニュー → [メニュー] → **国** 参編集/変速再生 → [DVD 作成] → OKI を タッチ。

パソコンに「Click to DVD」画面が表示されます。

6 パソコンのディスクドライブに書き込み用DVDをセットする。

7 本機の液晶画面で[実行]をタッチ。



パソコンの作業状況が本機画面に表示されます。

取り込み:本機からテープの画像を取り込む。

変換:取り込んだ画像をMPEG2方式に変換する。

書き込み:変換されたテープの画像を DVDに書き込む。 すでに書き込まれている DVD-RW/+RW を使うと、[書き込み済みディスクです記録されているデータは消去されます]が表示されます。[実行]をタッチすると書き込み済みのデータは消去され、新しいデータを書き込みます。

8 DVD作成を終了するには、本機の 液晶画面で[いいえ]をタッチ。



パソコンのディスクトレイが自動的に 開きます。

同じ内容のDVDをもう1枚作成する ときは、[はい]をタッチします。ディ スクトレイが自動的に開きます。新し い書き込み用DVDをディスクドライ ブにセットして、手順7、8を行ってく がさい。

DVD作成を途中でやめるには


本機の液晶画面で[中止]をタッチ。

- ◆本機画面に[終了処理中です]と表示されているときはDVD作成を中止できません。
- 画像を取り込むまで、i.LINKケーブルを抜いたり、本機の電源スイッチを切り換えたりしないでください。
- 本機画面に[変換]、[書き込み]が表示されているときはすでに画像の取り込みは終了しています。i.LINKケーブル(別売り)を抜いたり、本機の電源を切っても、パソコンは DVD 作成を続けます。
- 次のときはパソコンは画像の取り込みを中止し、その時点までのDVDを作成します。詳しくは「Click to DVDおまかせサーバー」のヘルプをご覧ください。
 - テープの途中に10秒以上の無記録部分がある

- テープの日付データが先の画像よりも前の 日付になっている
- ワイドと4:3の画像が混在している
- 次のときは、本機を操作することはできません。
 - テープ走行中
 - "メモリースティック デュオ" に画像を記録 中
 - パソコンから「Click to DVD」を起動させたとき
 - 本機のメニューで[A/V入力→DV出力]が[入]に設定されている

本機を経由してビデオ機器をパソコンにつなぐ (デジタル変換機能)

AV接続ケーブルとi.LINKケーブル(別売り)をつないで、ビデオ機器などのアナログ信号をデジタル信号に変換して出力し、パソコンなどのデジタル機にダビングできます。 ビデオ信号の取り込みができるソフトウェアがあらかじめパソコンにインストールされている必要があります。

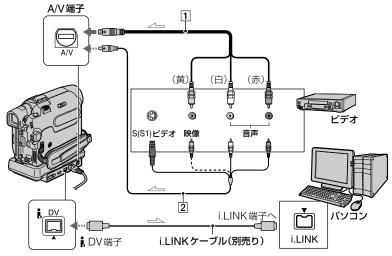

__ : 信号の流れ

1 AV 接続ケーブル(付属)

本機またはハンディカムステーションにAV接続ケーブルを接続してください。A/V端子は、アナログ信号を入力します。

② S映像ケーブル付きのAV接続ケーブル(別売り)

S(またはS1)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)のみ接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

あらかじめメニューの[画面表示出力]を [パネル]に設定する(50ページ)。(お買い 上げ時の設定は[パネル]。)

1 ビデオ機器(アナログ)の電源を入れる。

2 本機の電源スイッチを「見る/編集」 にする。

電源は付属のACアダプターをお使いください。

3 本機の液晶画面で『メニュー → [メ ニュー] → 基本設定 → [A/V 入 カ→DV 出力] → [入] → OK をタッ チ。

4 ビデオ機器(アナログ)で再生を始める。

5 パソコンで取り込みを開始する。

操作について詳しくはソフトウェアに 付属の取扱説明書、またはオンライン ヘルプをご覧下さい。

取り込み終わったら、パソコンの取り 込みを停止し、ビデオ機器の再生を停止する。

- ・付属のソフトウェア(Picture PackageおよびImageMixer VCD2)はデジタル変換機能に対応していません。
- 本機に入力される映像信号の状態によっては、 本機から正しく画像を出力できないことがあります。
- 著作権保護の信号が記録されているソフトウェアの画像は、本機を経由して出力しても、パソコンへ取り込めません。
- i.LINKケーブル(別売り)の代わりにUSBケーブルでもつなげますが、画像がなめらかに映らないことがあります。
- USBケーブルやi.LINKケーブルなどで本機と パソコンを接続する場合、端子の向きを確認し てからつないでください。無理に押し込むと、 端子部が破損することがあります。また、本機 の故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

全体操作/シンプル操作について

電源が入らない。

- バッテリーの消耗または消耗間近、未装着。
- 充電されたバッテリーを取り付ける(8ページ)。
- ◆ACアダプターをコンセントに差し込む(8ページ)。
- ●本機がハンディカムステーションに正しく取り付けられているか確認する(8ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

●電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(23ページ)を先のとがったもので押す。(パーソナルメニュー項目以外のすべての設定が解除される。)

ボタンが操作できない。

●シンプル操作中は使える機能が限られます(18ページ)。

シンプル操作/通常操作に切り換えられない。

●撮影中とUSBケーブルを使って他機と通信中は、シンブル操作から通常操作への切り換え はできません。

シンプル操作にすると、設定が変わる。

● シンブル操作に切り換えると、画面に表示されない項目は初期設定に戻る。シンブル操作を 終了すると、シンブル操作前の状態に戻る。

デモモードに切り換わらない。

- ◆ NIGHTSHOT PLUSスイッチが「入」のとき、デモンストレーションできません。
- カセットと"メモリースティック デュオ"を取り出す(15ページ)。

本体があたたかくなる。

長時間電源を入れたままにしたためで、故障ではありません。

バッテリー/電源について

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更する(50ページ)か、もう1度電源を入れる(11ページ)、またはACアダプターを使用する。
- ●バッテリーを充電する(8ページ)。

バッテリーの充電中、充電ランプが点灯しない。

- ●電源スイッチを「切(充電) |にする(8ページ)。
- バッテリーを正しく取り付け直す(8ページ)。
- ■コンセントから電源が供給されていない(8ページ)。
- ◆本機をハンディカムステーションに正しく取り付ける(8ページ)。
- すでに充電が完了している(8ページ)。

バッテリーの充電中、充電ランプが点滅する。

バッテリーを正しく取り付け直す。それでも点滅するときは、故障のおそれがあるため、コンセントからプラグを抜き、テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる(裏表紙)。

バッテリー残量が充分あるのに電源がすぐ切れる。

残量表示にズレが生じている、または充電が不充分。満充電し直すと残量が正しく表示される(8ページ)。

バッテリー残量が正しく表示されない。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する(8、103ページ)。
- ●使用状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時間を表示するまで約1分かかります。

バッテリーの消耗が早い。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも消耗が早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する(8、103ページ)。

ACアダプターを使用中、本機に不具合が生じる。

●電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから、もう1度電源をつなぐ。

故障かな?と思ったら(つづき)

液晶画面/ファインダーについて

タッチパネルをタッチすると、画面が波打ったようになる。

故障ではありませんが、液晶画面を強く押さないでください。

液晶画面またはファインダーに見慣れない画面が現れる。

• [デモモード]になっている(46ページ)。液晶画面のどこかを押す、またはカセットや"メモリースティック デュオ"を入れる。

見慣れない表示が出る。

●警告表示またはお知らせメッセージです。94ページをご覧ください。

液晶画面に画像が残る。

電源を入れた状態でバッテリーを外したり、DCプラグを抜いたためで、故障ではありません。

液晶バックライトを「切」にできない。

●シンプル操作中(18ページ)は操作できません。

タッチパネルのボタンが表示されない。

- 液晶画面を軽くタッチする。
- 画面表示/バッテリーインフォボタン(またはリモコンの画面表示ボタン)を押す (13ページ)。

タッチパネルのボタンが操作できない/正しく操作できない。

●画面を調節(「キャリブレーション」)する(106ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

・視度調整つまみを動かす(12ページ)。

ファインダーの画像が消えている。

●液晶画面が開いているとファインダーには画像は映りません(12ページ)。

カセットについて

カセットが取り出せない。

- ●電源(バッテリーやACアダプター)が正しく接続されているか確認する(8ページ)。
- バッテリーを外して、もう1度取り付ける(8ページ)。
- 充電されたバッテリーを取り付ける(8ページ)。

カセットカバーを開けてもテープが出てこない。

◆本機が結露しかけている(105ページ)。

カセットメモリー付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示が出ない。

◆本機は、カセットメモリーに対応していないため、表示されません。

テープ残量表示が出ない。

"メモリースティック デュオ"について

操作を受け付けない。

- ●電源スイッチを「撮る-メモリー」または「見る/編集」にする(11ページ)。
- "メモリースティック デュオ"を入れる(15ページ)。
- パソコンでフォーマットした"メモリースティック デュオ"を入れている場合は、本機でフォーマットする(42ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像を消去できない。

- ●誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"は、誤消去防止を解除する(101 ページ)。
- ●プロテクトを解除する(59ページ)。
- インデックス表示で1度に消せる画像は100枚まで。

"メモリースティック デュオ"の画像を全消去できない。

- ●誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"は、誤消去防止を解除する(101 ページ)。
- プロテクトを解除する(59ページ)。

"メモリースティック デュオ"をフォーマットできない。

●誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"は、誤消去防止を解除する(101ページ)。

プロテクトが実行できない。

- ●誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する(101 ページ)。
- ◆インデックス表示にしてから、プロテクトを実行し直す(59ページ)。

故障かな?と思ったら(つづき)

プリントマークが実行できない。

- ●誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"は、誤消去防止を解除する(101ページ)。
- ●インデックス表示にしてから、プリントマークを実行し直す(59ページ)。
- プリントマークは1000枚以上付けられません。
- 動画には付けられません。

データファイル名が正しくない。

- ディレクトリー構造が規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることがある。
- ●ファイルが壊れている。ソニー製"メモリースティック デュオ"をお使いのときは、下記のホームページをご覧ください。
 - メモリースティック データ復旧サービス
 - http://www.sonv.co.ip/Products/mssupport/datarescue/jp.html
- ●本機で対応していないファイル形式を使っている(101ページ)。

データファイル名が点滅している。

●ファイルが壊れている。ソニー製"メモリースティック デュオ"をお使いのときは、下記のホームページをご覧ください。

メモリースティック データ復旧サービス

http://www.sonv.co.ip/Products/mssupport/datarescue/ip.html

●本機で対応していないファイル形式を使っている(101ページ)。

撮影について

「撮影時の画像調節について」(82ページ)、「"メモリースティック デュオ"について」(79ページ)もご覧ください。

録画スタート/ストップボタンを押しても、テープが走行しない。

- ●電源スイッチを「撮る-テープ」にする(20ページ)。
- テープが最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセットを入れる。
- カセットの誤消去防止ツマミをRECにする。または新しいカセットを入れる(100ページ)。
- 結露でテーブがヘッドドラムに貼り付いている。カセットを取り出して、約1時間してから入れ直す(105ページ)。

"メモリースティック デュオ"に撮影できない。

- ●誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"は、誤消去防止を解除する(101ページ)。
- ●メモリー容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す(59ページ)。
- ◆本機で"メモリースティック デュオ"をフォーマットし直すか(42ページ)、別の"メモリースティック デュオ"を入れる。
- ●[スムーズインターバル録画]を設定したときは、テープ撮影中に静止画を記録することができません。

電源スイッチの位置により画角が異なる。

• 「撮る-メモリー」のときの画角は「撮る-テープ」のときより広くなります。

テープできれいにつなぎ撮りできない。

- テープできれいにつないで撮影するには、次の点に気をつける。
 - -エンドサーチする(27ページ)
 - カセットを取り出さない(電源を切ってもきれいにつなぎ撮りできます)。
 - -同じテープにSPとLPの両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。
 - -LPモードでつなぎ撮りしない。

静止画撮影時にシャッター音が出ない。

「おしらせブザー」を「入」にする(50ページ)。

別売りのフラッシュが発光しない。

• フラッシュの電源が入っていない。または、正しく取り付けられていない。

エンドサーチができない。

- ●撮影後にカセットを取り出したため(27ページ)。
- カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。

エンドサーチが誤動作する。

テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません。

スムーズインターバル録画が停止する。[スムーズインターバル録画はエラーにより途中終了しました]と表示されて、録画が停止した。

- ●ビデオヘッドが汚れている可能性がある。別売りのクリーニングカセットできれいにしてください。
- 最初からやり直す。
- リニー製ミニDVカセットを使う。

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影時の画像調節について

「メニュー操作について」(84ページ)もご覧ください。

オートフォーカスができない。

- 「フォーカス]を「オート]にする(38ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状態のときは、手動でピントを合わせる(38ページ)。

手ぶれ補正ができない。

「手ぶれ補正」を「入」にする(39ページ)。

逆光補正ができない。

- [カメラ明るさ]の[マニュアル] (36ページ)や、[スポット測光] (36ページ)を設定すると、 逆光補正は解除されます。
- シンプル操作中は、働きません。

[デジタルズーム]ができない。

「テレマクロ]中は「デジタルズーム]は働きません。

ろうそくの火やライトなどを暗い背景の中で撮ると、縦に帯状の線が出る。

・背景とのコントラストが強い被写体のときに出る現象で、故障ではありません。

明るい被写体を映すと、縦に尾を引いたような画像になる。

スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。

• [スローシャッター]、[SUPER NSPLUS]、[COLOR SLOW S]のときに出る現象で、故障ではありません。

画像の色が正しくない。

NightShot plusを解除する(22ページ)。

画面が白すぎて画像が見えない。

NightShot plus (22ページ)、逆光補正(22ページ)を解除する。

画面が暗すぎて画像が見えない。

画面表示/バッテリーインフォボタンを数秒間押したままにして、バックライトを点灯する (12ページ)。

画像が明るくなる、ちらつく(フリッカー)、色が変化する。

● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管による照明下で、「ソフトポートレート]や「スポーツレッスン]モードで撮影したため。「プログラムAE」を解除する(36ページ)。

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。

「手ぶれ補正」を「切」にする(39ページ)。

再生について

「"メモリースティック デュオ"について」(79ページ)もご覧ください。

テープ再生ができない。

- ●電源スイッチを「見る/編集」にする。
- テープを巻き戻す(21ページ)。

"メモリースティック デュオ"が正しい画像サイズや比率で再生できない。

- ●他機で撮影した画像は、正しい画像サイズで表示されないことがあります。故障ではありません。
- "メモリースティック デュオ"に記録されたワイド動画を再生すると上下に黒い帯が入って見えますが、故障ではありません。

"メモリースティック デュオ"の画像データが再生できない。

- USBモードになっているため。USB接続を終了して、ハンディカムステーションのψ(USB) ON/OFFスイッチ(62ページ)を「OFF」にする。
- パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できない場合があります(ファイル名が点滅)。故障ではありません(102ページ)。
- 他機で撮影した画像は、再生できないことがあります。 故障ではありません(102ページ)。
- パソコンで加工した画像は、本機で再生できないことがあります。

画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりする。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りのクリーニングカセットできれいにする(106ページ)。

音声が小さい。または聞こえない。

- 「バイリンガル〕を「切〕にする(47ページ)。
- 音量を大きくする(21ページ)。
- [音声ミックス]を[ST2]側(アフレコ音声)から最適な音声になるまで調節する(58ページ)。
- S映像プラグだけでつないでいるため。AV接続ケーブルの白と赤のプラグもあわせてつなぐ(30ページ)。

故障かな?と思ったら(つづき)

音声が途切れる。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りのクリーニングカセットできれいにする(106ページ)。

[- - -]が表示される。

- ●日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。
- テープの無記録部分を再生している。
- テープに傷やノイズがあると、データコードを読めません。

ノイズが現れ、画面上にPALと表示される。

● テープに記録されているTVカラーシステムがPALなど、本機のカラーシステム(NTSC)と違うため(99ページ)。 故障ではありません。

画面上に♪4ch-12bと表示される。

●他機で4CHマイク記録されたテープを再生している。本機は4CHマイク記録には対応していません。

日付サーチが正しく操作できない。

- ●日付の変更点の間隔は2分以上必要です。短いと正しく検出されない場合があります。
- テーブの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。 故障ではありません。

リモコンについて

付属のワイヤレスリモコンが操作できない。

- [リモコン]を[入]にする(50ページ)。
- リモコンと本機リモコン受光部の間にある障害物を取り除く。
- ◆本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコン操作できないことがある。
- ●電池を交換する。電池の+極と-極を正しく入れる(107ページ)。

リモコン操作中にほかのビデオが誤動作する。

●ビデオデッキのリモコンスイッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさぐ。

メニュー操作について

メニュー項目が灰色で表示される。

その撮影/再生条件では選択できません。

[プログラムAE]ができない。

- 次の設定のとき、[プログラム AE]はできません。
 - -NishtShot plus
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - _[テレマクロ]
- ●電源スイッチを「撮る-メモリー」にしたとき、[スポーツレッスン]はできません。

[スポット測光]ができない。

- 次の設定のとき、「スポット測光]はできません。
 - -NightShot plus
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
- [プログラム AE] を設定すると [スポット測光] は [オート] に戻る。

[カメラ明るさ]を手動で調節できない。

- 次の設定のとき、手動で明るさを調節できません。
 - -NightShot
 - [SUPER NSPLUS]
- [COLOR SLOW S]
- [プログラム AE]を設定すると[カメラ明るさ]は[オート]に戻る。

[ホワイトバランス]を調節できない。

• NightShot plus や [SUPER NSPLUS]のときは、[ホワイトバランス]は使えません。

[スポットフォーカス]ができない。

● [プログラム AE] 中は、[スポットフォーカス] はできません。

[テレマクロ]ができない。

- ●次の設定のとき、[テレマクロ]はできません。
 - [プログラム AE]
 - テープまたは "メモリースティック デュオ" に動画を録画中

[SUPER NSPLUS]ができない。

- ◆次の設定のとき、[SUPER NSPLUS]は働きません。
 - _ [フェーダー]
 - _「デジタルエフェクト】
 - [プログラム AE]

故障かな?と思ったら(つづき)

[COLOR SLOW S]が正しくできない。

- ●まったく光のない場所では、[COLOR SLOW S]が正しく働かないときがあるため、NightShot plusまたは[SUPER NSPLUS]で撮影する。
- ●次の設定のとき、[COLOR SLOW S]は働きません。
 - _ [フェーダー]
- [デジタルエフェクト]
- [プログラム AE]
- [カメラ明るさ]
- [スポット測光]

[フェーダー]ができない。

- 次の設定のとき、「フェーダー」はできません。
 - [セルフタイマー]
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - 「デジタルエフェクト】
 - 「スムーズインターバル録画〕

[デジタルエフェクト]ができない。

- ●次の設定のとき、[デジタルエフェクト]はできません。
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - _ [フェーダー]
- [プログラムAE]が[オート]以外のとき、[スローシャッター]、[オールドムービー]は働きません。
- 「ピクチャーエフェクト]中は、「オールドムービー」は働きません。

ダビング、編集、外部機器接続について

接続した他機の画面に、本機から出力した画像が映らない。

●ハンディカムステーションにつないでいるときは、DC IN端子カバーを閉じて、正しい向きで奥まで確実に取り付けてください(8ページ)。

つないだ機器(外部入力)の映像が、液晶画面やファインダーに映らない。

- [画面表示出力]を[パネル]にする(50ページ)。
- [画面表示出力] (50ページ)が、[ビデオ出力/パネル]のとき、画面表示/バッテリーインフォボタンを押すと、外部入力ができなくなります。
- 他機につないだ映像プラグを確認し、[ビデオ入力]を正しく設定する(49ページ)。

つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。

外部入力している画像は本機でズームできません。

つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。

● AV 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする(50ページ)。

AV接続ケーブルを使ってダビングができない。

- ●[画面表示出力]を[パネル]にする(50ページ)。
- AV 接続ケーブルが正しくつながれていない。
 他機の画像を本機へダビングする場合は他機の出力端子へ、本機の画像を他機へダビングする場合は他機の入力端子へつながれているか確認する。

アフレコした音声が聞こえない。

● [音声ミックス]を[ST1] (オリジナルテープ音声)側から最適な音声になるまで調節する(58ページ)。

テープから"メモリースティック デュオ"へ静止画を取り込めない。

繰り返しダビングしているなど、記録状態の悪いテープは録画できなかったり、乱れた画像が記録されたりすることがあります。

テープから"メモリースティック デュオ"へ動画を取り込めない。

- ●以下の場合、録画できなかったり、乱れた画像が記録されたりすることがあります。
 - テープに無記録部分がある。
- -繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープから画像を取り込もうとした。
- 入力信号が途絶えた。

本機へ外部入力できない。

- ●「画面表示出力」(50ページ)が「ビデオ出力/パネル」のとき、外部入力できません。
- ●画面表示/バッテリーインフォボタンを押すと、外部入力できません。

画面や音声が乱れたり、画像が暗い。

● AV 接続ケーブルが、本機とハンディカムステーションの両方に差し込まれている場合は、どちらか片方を抜く。

パソコンとの接続について

本機がパソコンに認識されない。 USB I.LINK

- ●パソコンと本機からケーブルを抜き、もう1度しっかりと差し込む。
- ハンディカムステーションの ∜(USB) ON/OFFスイッチを「ON」にする。
- ハンディカムステーションに正しく取り付ける。
- ◆キーボード、マウス以外の、パソコンのUSB端子につながれている他の機器を外す。
- ・パソコンと本機からケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順でもう一度 パソコンと本機をつなぐ。

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、エラーメッセージが出る。

- パソコンのディスプレイを次のように設定する。
 - Windowsパソコンをお使いの場合800×600ドット、High Color (16bitカラー 65 000色)以上
 - Macintoshをお使いの場合1 024×768 ドット、32 000 色モード以上

パソコンで本機が映している映像が見られない。「USBI I.LINK

- ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。
- USBケーブル(付属)でWindowsパソコンに接続しているときは、電源スイッチを「撮るーテーブ」にして、[USB-撮る]を[USBストリーム]にする(49ページ)。

テープの画像がパソコン画面に表示されない。[USB] [i.LINK]

- ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。
- ●USBケーブル(付属)でWindowsパソコンに接続しているときは、電源スイッチを「見る/編集」にして、「USB 見る/編集」を「USBストリーム」にする(49ページ)。

テープの画像がMacintoshパソコンで見られない。USB

◆本機とパソコンをUSBケーブル(付属)で接続しているときは、テープの画像を取り込めません。本機とパソコンをi.LINKケーブル(別売り)で接続して、OSに標準装備のソフトウェアを使用してください。

"メモリースティック デュオ"の画像がパソコンで見られない。 [USB]

- "メモリースティック デュオ"の向きを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。
- ●i.LINKケーブルでは取り込めないため、USBケーブルで取り込む。
- ●電源スイッチを「見る/編集」にして、[USB-見る/編集]を[標準-USBモード]にする(49ページ)。
- テーブ再生中や編集中など、本機を操作していると"メモリースティック デュオ"はパソコンに認識されません。本機の操作を終了してから、本機とパソコンをもう1度つなぐ。

"メモリースティック"のアイコン([リムーバブルディスク]か[Memory Stick])がパソコン画面に表示されない。[USB]

- ●本機に"メモリースティック デュオ"を入れる。
- ●キーボード、マウス、本機以外で、パソコンのUSB端子につながれている他の機器を取り外す。
- ●電源スイッチを「見る/編集」にして、[USB-見る/編集]を[標準-USBモード]にする(49ページ)。
- テープ再生中や編集中など、本機を操作していると"メモリースティック デュオ"はパソコンに認識されません。本機の操作を終了してから、もう1度パソコンとつなぐ。

USBケーブルで接続してもWindowsパソコン上で画像が表示されない。 USB

● USB ドライバをインストールする前に、USB ケーブルを使って、本機とパソコンをつないだため。以下の手順で、正しく認識されなかったドライバを削除してから、USB ドライバをもう1度インストールする。

■ Windows 98/Windows 98SE/Windows Meをお使いの場合

テープの画像は、Windows 98では動作保証されていません。

- 1 本機がパソコンにつながっているかを確認する。
- 2 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 「システムのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [デバイスマネージャ]のタブをクリック。
- 4 正しく認識されなかった以下のドライバが入っていたら、右クリック→[削除]をクリック。

テープのとき

- [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]の中に[USB オーディオデバイス]
- [その他のデバイス] に[USB Device]
- 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」に「USB 互換デバイス」

"メモリースティック デュオ"のとき

- [その他のデバイス]の中の"?"マークのついた[? Sony Handycam]か[? Sony DSC]
- **5** [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして、削除する。
- 6 本機の電源を切って、USBケーブルを外したあと、パソコンを再起動する。
- 7 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
- 8 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ]をダブルクリック。
 - 2 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 [開く]をクリック。

故障かな?と思ったら(つづき)

- 4 [Driver]をダブルクリック。
- 5 [Setup.exe] をダブルクリック。
- [USB オーディオデバイス]、[USB Device]、[USB 互換デバイス]、[? Sony Handycam]、[? Sony DSC]以外を削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

■ Windows 2000 をお使いの場合

AdministratorかAdministrator権限のユーザー IDでログオンしてください。

- **1** 本機がパソコンにつながっていることを確認する。
- 2 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 「システムのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [ハードウェア]のタブ→[デバイスマネージャ]→[表示]→[デバイス(種類別)]をクリック。
- **4** 正しく認識されなかった以下のドライバが入っていたら、右クリックし、「アンインストール」をクリック。

テープのとき

- [USB (Universal Serial Bus)コントローラ]に[USB 複合デバイス]
- [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に[USBオーディオデバイス]
- [その他のデバイス]に[Composite USB Device]

"メモリースティック デュオ"のとき

- [その他のデバイス]に"?"マークのついた[? Sony Handycam]か[? Sony DSC]
- 5 [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして削除する。
- 6 本機の電源を切って、USBケーブルをはずしたあと、パソコンを再起動する。
- 7 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
- 8 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ]をダブルクリック。
 - 2 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 [開く]をクリック。
 - 4 [Driver]をダブルクリック。
 - 5 [Setup.exe]をダブルクリック。
 - [USB 複合デバイス]、[USBオーディオデバイス]、[Composite USB Device]、[? Sony Handycam]、[? Sony DSC]以外を削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

■ Windows XPをお使いの場合

コンピューターの管理者のユーザー ID でログオンしてください。

1 本機がパソコンにつながっていることを確認する。

- 2 [スタート]をクリック。
- 3 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 [システムのプロパティ]画面が表示されます。
- **4** [ハードウェア]のタブ→[デバイスマネージャ]→[表示]→[デバイス(種類別)]をクリック。
- **5** 正しく認識されなかった以下のドライバが入っていたら、右クリックし、[削除]をクリック。

テープのとき

- [USB (Universal Serial Bus)コントローラ] に[USB 複合デバイス]
- 「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に「USB オーディオデバイス]
- [その他のデバイス]に[USB Device]

"メモリースティック デュオ"のとき

- [その他のデバイス]に"?"マークのついた[? Sony Handycam]か[? Sony DSC]
- 6 [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして削除する。
- 7 本機の電源を切って、USBケーブルをはずしたあと、パソコンを再起動する。
- 8 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
- 9 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ]をダブルクリック。
 - 2 「PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 [開く]をクリック。
 - 4 [Driver] をダブルクリック。
 - 5 [Setup.exe] をダブルクリック。
 - [USB 複合デバイス]、[USB オーディオデバイス]、[USB Device]、[? Sony Handycam]、[? Sony DSC]以外を削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

Windowsパソコンに画像の転送ができない。USB

- ●以下の手順で、"メモリースティック デュオ"の画像をパソコンに表示する。
 - **1** 「マイコンピュータ] をダブルクリック。
 - 2 新しく認識された[リムーバブルディスク] (Windows XPでは[Memory Stick])のアイコンをダブルクリック。

表示されるまで時間がかかることがあります。

- 表示されないときは、USBドライバが正しくインストールされていない可能性があります
- 3 画像ファイルをダブルクリック。

本機の液晶画面に[USB接続中はシンプル操作に設定できません]または[USB接続中はシンプル操作を解除できません]と表示される。[USB]

● USB接続中はシンプル操作の設定、解除はできません。 USB接続を外してから行ってください。

Windows パソコンに USBケーブル(付属)で接続しているとき、音声が出ない。 USB

- パソコン環境によっては、音声が出ないことがあるため、以下の手順で設定を変更する。
 - 1 [スタート] → [プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) → [Picture Package] → [Handycam Tools] → [USB Streaming Tool]の順に選び、[USB Streaming Tool]を起動する。
 - 2 「音声デバイスの選択〕画面で、音の出るデバイスを選択する。
 - 3 画面の指示に従い[次へ] → [終了]をクリック。
- Windows 98のパソコンでは音声が出ません。

USBストリーミング中に画像がコマ落ちする。USB

- ・以下の手順で設定を変更する。
 - 1 [スタート] → [プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) → [Picture Package] → [Handycam Tools] → [USB Streaming Tool]の順に選び[USB Streaming Tool]を起動する。
 - 2 [画質の調整]画面でスライダーを(-)方向へ動かす。
 - 3 画面の指示に従い、[次へ]→[終了]をクリック。

Picture Packageが正しく動作しない。

● Picture Package を終了し、Windows パソコンを再起動する。

Picture Packageを使用中にエラーメッセージが出る。

●本機の電源スイッチは、Picture Packageを終了させてから切り換える。

Picture Package Auto Video、Producer、CD BackupまたはVCD Makerで、CD-Rドライブの認識ができない、またはCD-Rに書き込みができない。

対応可能なドライブについては、下記のホームページをご覧ください。 http://www.ppackage.com/

ソニーパーソナルコンピューター VAIO シリーズにインストールされているソフトウェア 「DVgate」を使って画像の編集をしようとすると、本機を認識しない。

• 「DVgate/DVgate Motion/DVgate Still」のバージョンが

DVgate Ver.2.2.00/01

DVgate Ver.2.1.xx

DVgate Ver.2.0.xx

DVgate Motion Ver.1.4.xx/DVgate Still Ver.1.2.xx

に該当する場合は、本機との接続について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 デジタルイメージングカスタマーサポート

http://www.sony.co.jp/support-di/

本機の液晶画面に[USBストリーミング中です メモリースティックの記録・再生はできません]が表示される。[USB]

●USBストリーミングが終わってから、"メモリースティック デュオ"への記録、メモリー再生の操作をする。

「ファーストステップガイド」が正しく表示されない。

- ●以下の手順で「ファーストステップガイド」(FirstStepGuide.pdf)をご覧ください。
 - 1 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
 - 2 [マイコンピュータ]をダブルクリック。
 - 3 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 4 [エクスプローラ]をクリック。
 - 5 [FirstStepGuide]をダブルクリック。
 - 6 [JP] (日本語)をダブルクリック。
 - 7 [FirstStepGuide.pdf] をダブルクリック。

警告表示とお知らせ メッセージ

自己診断表示/警告表示

液晶画面またはファインダーに、以下のように表示されます。

お客様自身で対応できる場合でも、2、3 回繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04: □□

 "インフォリチウム"以外のバッテリー が使われている。必ず"インフォリチウム"バッテリーを使う(103ページ)。

C:21:□□

結露している。カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度入れ直す (105ページ)。

C:22: □□

 ビデオヘッドが汚れている。別売りの クリーニングカセットできれいにする (106ページ)。

C:31: □□ / C:32: □□

- 上記以外の症状になっている。カセットを入れ直し、もう1度操作し直す。ただし、本機が結露気味のときは、この操作をしないでください(105ページ)。
- 電源をいったん取り外し、取り付け直 してからもう1度操作し直す。
- カセットを交換する。リセットボタン (23ページ)を押してからもう1度操作 し直す。

E:61:□□ / :E62:□□

 修理が必要なため、テクニカルイン フォメーションセンター (裏表紙)にご 連絡いただき、Eから始まる数字すべて をお知らせください。

101-1001 (ファイル関連の警告)

- ファイルが壊れている。
- ●扱えないファイル(101ページ)。

△ (バッテリー残量に関する警告)

- バッテリー残量が少ない。
- 使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約5~10 分でも警告表示が点滅することがある。

▲ (結露の警告)*

 カセットを取り出し、電源をはずして、 カセット入れを開けたまま、約1時間放 置する(105ページ)。

☼("メモリースティック デュオ"関連の警告)

"メモリースティック デュオ"が入って いない(15ページ)。

③("メモリースティック デュオ" フォーマット関連の警告)*

- "メモリースティック デュオ"が壊れている。
- "メモリースティック デュオ"が正し くフォーマットされていない(42、101 ページ)。

(2) (非対応"メモリースティック デュオ"関連の警告) *

◆本機では使えない"メモリースティック デュオ"を入れた(101ページ)。

◎ (テープ関連の警告)

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った。
- カセットが入っていない。*
- カセットが誤消去防止状態になっている(100ページ)。*

速い点滅

テープが終わっている。*

▲(テープを取り出す必要がある警告)*

遅い点滅

カセットが誤消去防止状態になっている(100ページ)。

速い点滅

- 結露している(105ページ)。
- 自己診断表示が表示されている(94 ページ)。

⊶ (画像消去に関する警告)*

画像が消去できないようになっている (59ページ)。

₹□~¬("メモリースティック デュオ"誤消 去防止に関する警告)*

• "メモリースティック デュオ"が誤消去 防止状態になっている(101ページ)。

4(外付けフラッシュ関連の警告)

遅い点滅

• 充電中

速い点滅

フラッシュに異常がある。

'●'(手ぶれ警告)

- 光量不足のため、手ぶれが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使う。
- 手ぶれが起こりやすくなっているので、 本機を両手でしっかりと固定して撮影 する。ただし、手ぶれマークは消えません。
- * 警告表示やお知らせメッセージが出るときに、 [おしらせブザー]が鳴ります(50ページ)。

お知らせメッセージの説明

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

■ バッテリー

"インフォリチウム"バッテリーを使ってください(103ページ)

バッテリーを取りかえてください (8、103ページ)

このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(103ページ)

▲電源を取り付けなおしてください (8ページ)

■ 結露

■ 結露しています カセットを取り出してください (105ページ)

■結露しています約1時間放置してください(105ページ)

■ カセット/テープ

応
の
カセットを入れてください
(15ページ)

▲カセットを入れなおしてください

テープの損傷などがないかも確認する。

i対 テープが終わっています

テープを巻き戻すか交換する。

■ "メモリースティック デュオ"

☆ メモリースティックを入れてください(15ページ)

ぶ メモリースティックを入れなおしてください

 "メモリースティック デュオ"を2、3 回入れ直す。それでも表示されるとき は"メモリースティック デュオ"が壊 れていることがあるので交換する。

読み出し専用のメモリースティックです

●書き込みができる"メモリースティック デュオ"を入れる。

22 非対応のメモリースティックです

◆本機では使えない"メモリースティック デュオ"が入っている(101ページ)。

③ このメモリースティックはフォーマットが違います

"メモリースティック デュオ"の フォーマットを確認し、必要ならば フォーマットする(42、101ページ)。

このメモリースティックは空き容量がたりません これ以上は記録できません

◆不要な画像を消す(59ページ)。

□ ⊶メモリースティックの誤消去防止
ツマミを確認してください(101ページ)

再生できません メモリースティックを 入れなおしてください(15ページ)

記録できません メモリースティックを 入れなおしてください(15ページ)

ファイルがありません

 "メモリースティック デュオ"になに も記録されていない、または認識でき る画像がない。

USBストリーミング中です メモリース ティックの記録・再生はできません

USBストリーミング中に記録または再生しようとしている。

メモリースティックのフォルダがいっぱ いです

- 作成できるフォルダは、999MSDCF までです。本機でフォルダ消去はでき ません。
- ●フォーマットするか(42ページ)、パソコンで不要なフォルダを消去する。

メモリースティックに静止画記録できない状態です(80ページ)

メモリースティックに動画記録できない 状態です (80ページ)

■ PictBridge対応プリンター

接続先を確認してください

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

PictBridge対応プリンターと接続してく ださい

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

異常が確認されました 中止してくださ い

プリンターを確認する。

プリントできません プリンターを確認 してください

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

■ フラッシュ

充電中です 静止画記録はできません

フラッシュ (別売り)の充電中に静止画 記録しようとしている。

■ その他

コピープロテクトされています 記録できません (100ページ)

DV 入力のアフレコはできません "i.LINK"ケーブルを抜いてください (57ページ)

SP以外の録画モードで記録されている部分です アフレコできません (57ページ)

12bit以外の音声モードで記録されている 部分です アフレコできません (57ページ)

無記録部分です アフレコできません (57ページ)

アフレコできません(57ページ)

ふへッドが汚れているか、正常に録画できていません。クリーニングカセットのご使用をおすすめします(106ページ)

シンプル操作に設定できません シンプル操作を解除できません (76ページ)

シンプル操作中 撮る-テープモードではUSBは無効です

●電源スイッチを「見る/編集」にして、 [標準-USB]を選んだときでもシンプ ル操作を使うことができます。ただし、 [PictBridge]と[USBストリーム]を 選んだときは、シンプル操作を使うこ とはできません。([OK]をタッチすると メッセージは消えます)。

HDV記録テープです 再生できません

● HDV形式は本機では再生できません。画像を撮影した機器で再生してください。

HDV記録テープです アフレコできません

◆本機ではHDV形式で記録された部分 にアフレコすることはできません。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

片方のAV ケーブルを抜いてください


- 本機とハンディカムステーションの両方に差し込まれているので、AV接続ケーブルのどちらか片方を抜く。
- AV接続ケーブルが本機のみに差し込まれているときに、本機がハンディカムステーションに正しく取り付けられていないので、ハンディカムステーションを正しく取り付ける。

海外で使う

電源について

本機は、海外でも使えます。 付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V ~ 240V、50/60Hz)で使え ます。また、バッテリーも充電できます。 ただし、電源コンセントの形状の異なる国 や地域では、電源コンセントにあった変換 プラグアダプターをあらかじめ旅行代理 店でおたずねの上、ご用意ください。 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は 使わないでください。故障の原因となる ことがあります。

海外のコンセントの種類



カラーテレビ方式について

テレビで再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC、下記参照)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)と接続ケーブルが必要です。

テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコ など

時差補正機能ついて

海外で使うとき、◎●時間設定メニューの [時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせられます(51 ページ)。

ビデオカセットについ て

本機はDV方式のビデオカメラレコー ダーです。本機は、ミニDVカセットのみ 使えます。

Mini **DY**マーク付きカセットを使ってください。

本機は、カセットメモリー非対応です。

無記録部分を作らないために

以下のときは、次の撮影の前にエンドサーチ(27ページ)を行って撮影終了位置に戻します。

- テープを再生したとき
- エディットサーチを使った場合

著作権保護信号について

■再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護 のための信号が記録されている場合には、 他機をつないで本機の画像を記録すると き、記録が制限されることがあります。

■記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。このような映像音声を記録しようとすると、液晶画面またはファインダーに[コピープロテクトされています 記録できません]が表示されます。なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。


取り扱い上のご注意

■長い間使わないときは

本機からカセットを取り出して保管して ください。

■間違って消さないために


カセットの背にある誤消去防止ツマミを SAVEの矢印のほうへずらします。



REC: 録画できる。 SAVE: 録画できない。 (誤消去防止状態)

■ ラベルは指定の位置に

カセットにラベルは、指定の位置に正しく 貼ってください。指定以外の位置に貼る と故障の原因になります。



- 継ぎ目近くには貼ら ない


- ラベル貼り付け部

■カセットの使用後は

必ずテープを巻き戻してください(画像や音声が乱れる原因となります)。巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

■金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、テープ残量表示などが正しく表示されないことがあります。カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



"メモリースティック" について

"メモリースティック" ("Memory Stick") は小さくて軽いのに、フロッピーディスクより大容量のIC記録メディアです。

本機は、標準の"メモリースティック"の約半分の大きさの"メモリースティック デュオ"のみ使えます。ただし、すべての "メモリースティック デュオ"の動作を 保証するものではありません。

"メモリースティック" の種類	記録/再生
メモリースティック	-
メモリースティック デュオ ^{*1}	0
マジックゲート メモリースティック	_
マジックゲート/ 高速データ転送 メモリースティック デュオ ¹¹	○*²*³
マジックゲート メモリースティック デュオ*1	○,*3
メモリースティック PRO	_
メモリースティック PRO デュオ*1	○*2*3

^{*1}標準の約半分大のサイズです。

- 静止画の圧縮形式:本機は、撮影した静止画 データを JPEG (Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「JPG」です。
- 動画の圧縮形式:本機は、撮影した動画データをMPEG (Moving Picture Experts Group) 方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.MPG」です。

- 静止画の画像のデータファイル名:
 - 本機の画面表示: 101-0001
 - パソコンの画面表示: DSC00001.JPG
- 動画の画像のデータファイル名:
 - 本機の画面表示: MOV00001
- パソコンの画面表示: MOV00001.MPG
- パソコン(Windows OS/Mac OS)でフォーマット(初期化)した"メモリースティック"は、本機での動作を保証いたしません。
- お使いの"メモリースティック"と機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。

誤消去防止スイッチ付き"メモリース ティック デュオ"では

先の細いものでスライドさせて、「LOCK」 にすると、記録されているデータを誤って 消去しないようにできます。

取り扱い上のご注意

以下の場合、画像ファイルが破壊されることがあります。 破壊された場合、内容の補償については、ご容赦ください。

- 画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック デュオ"にデータを書き込み中(ア クセスランプが点灯中および点滅中)に、"メモ リースティック デュオ"を取り出したり、本 機の電源を切ったりした場合
- ●静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

大切なデータは、パソコンのハードディス クなどへバックアップを取っておくこと をおすすめします。

■取り扱いについて

以下のことを守ってください。

- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメモ リースティック デュオ アダプターにラベ ルなどは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック デュオ"に付属の収納ケースに入れてください。

^{*2}高速データ転送に対応した"メモリースティック"です。転送速度はお使いになる機器により異なります。

[&]quot;3"マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能を使ったデータは記録/再生できません。

"メモリースティック"について(つづき)

- ・端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ◆分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲み込む恐れがあ ります。
- "メモリースティック デュオ"スロットには 対応"メモリースティック デュオ"以外は入 れないでください。故障の原因となります。

■使用場所について

以下の場所での使用や保管は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

■ メモリースティック デュオ アダプ ターの使用について

"メモリースティック デュオ"をメモ リースティック デュオ アダプターに挿 入すると、標準の"メモリースティック"対 応機器でもご使用になれます。

- "メモリースティック デュオ"を"メモリース ティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック デュオ"をメモリース ティック デュオ アダプターに入れてから お使いください。
- "メモリースティック デュオ" をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは、正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。また、逆向きで無理に入れると、"メモリースティックデュオ" スロットが破損し故障の原因となります。
- メモリースティック デュオ アダブターに "メモリースティック デュオ"が装着されない状態で、"メモリースティック"対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

■ "メモリースティック PRO デュオ" についてのご注意

- ◆本機で動作確認されている"メモリースティック PRO デュオ"は512MBまでです。
- ◆本機はパラレルインターフェースを利用した 高速データ通信には対応していません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File systems" に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録され た静止画像は本機では再生できません。
- ●他機で使用した"メモリースティック デュオ"が本機で使えないときは、42ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあります。
- パソコンで加工した画像データ
- 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて

本機は "インフォリチウム" バッテリー(P シリーズ)のみ使用できます。 それ以外の バッテリーは使えません。 "インフォリチ ウム" バッテリー Pシリーズには

(i) InfoLITHIUM Pマークがついています。

InfoLITHIUM (インフォリチウム) バッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りのACアダプター/チャージャーと の間で、使用状況に関するデータを通信す る機能を持っているリチウムイオンバッ テリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのチャージャーを使うと、使用可能時間や充電時間も計算して表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、充電ランプが消えるまで充電することをおすすめします。これ以外では効率の良い充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの性能が低下するため、使える時間が短くなります。安心してより長い時間使うために、以下のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前、本機に取り付ける。
 - 高容量バッテリー「NP-FP70/FP90(別売り) | を使う。
- ・液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなど を頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなり ます。

高容量バッテリー「NP-FP70/FP90(別売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影や再生中は、こまめに電源スイッチを切るようにしましょう。撮影スタンバイ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテリーを準備して、事前にためし撮りをしましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさないようにで注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再び満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし、長時間高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安として使ってください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用状況や周囲の温度環境によってはバッテリー残量が残り少なくなったことを警告する
 ロマークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能 を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、
 基本設定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください(50ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをで購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK (アイリンク) について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

- i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK (アイリンク)はIEEE1394の親しみや すい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の 企業からご賛同いただいている商標です。
- IEEE1394は電子技術者協会によって標準化 された国際標準規格です。

iLINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

\$100 (最大転送速度 約100Mbps*) \$200 (最大転送速度 約200Mbps) \$400 (最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。 最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピー エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 容量を示しています。100Mbpsならば100 メガビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については54ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK (DV端子)対応機器(パーソナルコンピューター VAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。

なお、デジタルテレビ、DVD、MICROMV、 HDVなどの映像機器には、i.LINK端子を 搭載しながらも、DV機器とは対応できな い仕様のものがあります。接続の際はあ らかじめDV対応の有無をご確認くださ い。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニー製i.LINKケーブルを使ってください。 4ピン←→4ピン(DV ダビング時)

取り扱い上のご注意とお 手入れ

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような 場所に置かないでください。

- 異常に高温や低温になる場所 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 自動車内は特に高温になり、放置すると変形し たり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼごりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき なくなることもあります。
- ・液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向い たままとなる場所(窓際や室外など) 液晶画面やファインダー内部を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- •3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 入れてください。
- バッテリーは使い切ってから、保管してくださ W

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が 付くことです。テープがヘッドに貼り付 いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の 原因になります。結露が起こると、「●▲ 結露しています カセットを取り出してく ださい]または[固結露しています 約1時 間放置してください]と警告表示が出ます。 ただし、レンズの結露では表示は出ません。

■ 結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。 警告表示が出ている間は、開く/カセット 電源を切ってカセットカバーを開けたま ま、結露がなくなるまで(約1時間)放置し てください。電源を入れてもお知らせ メッセージが出ず、カセットを入れてビデ オ操作ボタンを押しても■や▲が点滅し なければ使えます。

結露気味のときは、本機が結露を検出でき ないことがあります。このようなときは、 カセットカバーを開けてから約10秒間 カセットが出てこないことがありますが、 故障ではありません。

カセットが出てくるまでカセットカバー を閉めないでください。

■ 結露が起こりやすいのは

以下のように、温度差のある場所へ移動し たり、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 持ち込んだとき
- ◆ 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 出したとき
- スコールや夏の夕立の後
- 温泉など高温多湿の場所

■ 結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと きは、ビニール袋に空気が入らないように 入れて密封します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドについて

- ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり、音声が途切れたりします。
- 以下のような症状になったときは、別売りの乾式 クリーニングカセット DVM-12CLDを10秒間 使ってヘッドをきれいにしておきましょう。
 - 再生画面に次のような四角いノイズが出る、 または青 1 色の画面になる。







- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない、または音声が途切れる。
- 録画中に[ふん〜ッドが汚れていますクリーニングカセットを使ってください]が表示される。
- 再生中に「☎ へッドが汚れているか、正常に録画できていません。クリーニングカセットのご使用をおすすめします」が表示される。
- ビデオヘッドは長時間使うと摩耗します。 クリーニングカセットを使っても鮮明な画像 に戻らないときは、ヘッドの摩耗が考えられます。このときは、ヘッドの交換が必要です。テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラ が出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ ん。
- ◆使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■お手入れ


液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などで拭いてください。 別売りの液晶クリーニングキットを使う ときは、クリーニングリキッドを直接液晶 画面にかけず、必ずクリーニングペーパー に染み込ませて使ってください。

■ 画面調節(キャリブレーション)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応 するボタンの位置にずれが生じることが あります。

このような症状になったときは、以下の操作を行ってください。電源は付属のACアダプターを使ってコンセントから取ってください。

- ① 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- ② 本機またはハンディカムステーションからACアダプター以外のケーブル類を外し、カセットと"メモリースティックデュオ"を取り出す。
- ③ <u>P.Xニュー</u>] → <u>基本設定</u> 基本設定 → [キャリブレーション] → <u>OK</u> をタッチ。



③ "メモリースティック デュオ"の角のような先の細いものを使って、画面に表示される×マークを押す。

×マークの位置は変わります。 解除するには[中止]をタッチ。

正しい位置を押さなかった場合、やり直しになります。

液晶画面を外側に向けたときは、キャリブレーションできません。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう きん、虫除け、殺虫剤のような化学薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う。
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

レンズのお手入れと保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使っている限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプター、ハンディカムステーションを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

リモコンの電池を交換するには

- タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。




 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以 外の電池を使用しないでください。


ストラップベルトをリストス トラップとして使う

本機を持ち運ぶときに便利です。

1 当て布を開き(①)、金具から引き 抜く(②)。



2 当て布を右側にずらしてから(①) 閉じる(②)。



3 図のようにして、リストストラッ プベルトとして使う。



主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

静止画記録方 Exif Ver.2.2*1)

力

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ステレオ2) 16ビット48kHz(ステレオ)

映像信号 NTSC カラー、EIA 標準方式

使用可能力 Mini DYマークのついたミニDVカ

セット セット

テープ速度 SP:約18.81mm/秒

LP:約12.56mm/秒

録画/再生時 SP:60分 間 LP:90分

(DVM60使用時)

早送り、巻き 約2分40秒(DVM60使用時)

戻し時間

ファインダー 電子ファインダー:カラー

撮像素子 3.27mm (1/5.5型) CCD 固体撮

像素子

総画素数:約107万画素 静止画時有効画素数:約100万

動画時有効画素数:約69万画素

ズームレンズ カール ツァイス バリオ テッ

サー

12倍(光学)、150倍(デジタル) f=3.0 ~ 36mm

35mmカメラ換算では 「撮る-テープ|時:

46 ~ 628.5mm (16:9モード)*2) (4:3モードでは40~480mm)

「撮る-メモリー」時: 48~576mm (4:3モード) (16:9モードでは43.6~

523.2mm) $F1.8 \sim 2.5$

フィルター径25mm

色温度切り換 [オート]、[ワンプッシュ]、 え 「屋内] (3 200K)、

[屋外] (5 800K)

最低被写体照 15 lx (ルクス) (F1.8)

度 0 lx (ルクス) (NightShot plus 時)

*¹(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画用のファイルフォーマット。

*2) 16:9時は広角画素読み出しによる実動作値

入/出力端子

映像/音声端 10ピン特殊コネクター

子 入力/出力自動切り換え

映像: 1 Vp-p 75 Ω不平衡 Y出力 1Vp-p 75 Ω不平衡 C出力 0.286Vp-p 75 Ω不平

衡

音声: 327mV (47 k Ω負荷時)、 入力インピーダンス 47 k Ω以 上、出力インピーダン ス 2.2 k Ω

以下

LANC端子 ステレオミニミニジャック

(ø 2.5)

液晶画面

画面サイズ 6.9cm (2.7型、アスペクト比

16:9)

総ドット数 123 200 ドット

横560×縦220

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V

DC端子入力8.4V

消費電力 2.6W(ファインダー使用時、明

るさ標準)

3.0W (液晶画面使用時、明るさ

標準)

3.2W(ファインダー、液晶画面

使用時、明るさ標準)

動作温度 0℃~+40℃

保存温度 -20℃~+60℃

外形寸法 約54.7×90×111.7mm

(最大突起部を除く)(幅×高さ×

奥行き)

本体質量 約 410g (本体のみ)

撮影時総質量 約 470g (バッテリー NP-FP50、

テープ(DVM60)含む。)

付属品 7ページをご覧ください。

ハンディカムステーション DCRA-C121

映像/音声端 10ピン特殊コネクター 入力/出力自動切り換え

映像: 1 Vp-p 75 Ω不平衡 Y出力 1Vp-p 75 Ω不平衡 C出力 0.286Vp-p 75 Ω不平

倫

音声: 327mV (47 k Ω負荷時)、 入力インピーダンス 47 k Ω以 上、出力インピーダン ス 2.2 k Ω

以下

USB端子 mini-B

DV端子 i.LINK (IEEE1394 4ピンコネ

クター S100)

主な仕様(つづき)

保証書とアフターサービス

ACアダプター AC-L25A/L25B

電源 AC100~240V、50/60Hz

消費電力 18W 定格出力 DC8.4V* 動作温度 0℃~+40℃ 保存温度 -20℃~+60℃

外形寸法 約56×31×100mm

(最大突起部をのぞく)(幅×高さ

×奥行き)

質量 約190g (本体のみ)

* その他の仕様についてはACアダプターのラベルをご覧ください。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FP50

容量 4.9wh (680mAh)

最大外形寸法 約31.8×18.5×45.0mm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約40g 使用温度 0℃~+40℃ 使用雷池 Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載 内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 が生じた場合の現地でのアフターサービ スとその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

■部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、 交換した部品は回収させていただきます。

索引

ア行
アイコン画面表示 へ
アイリンクi.LINK へ
明るさ調節 スポット測光 へ
アクセスランプ15
アクティブインターフェース
シュー62
頭出し27
圧縮形式101
当て布108
アフターサービス 110
アフレコ57
印刷
インストール
インターバル静止回記録45, 46
インターフェースコネクタ
62
インデックス表示21
インデックス表示ボタン 25
インフォリチウムバッテリー
パネル明るさ48
パネル色のこさ 48
パネルバックライトレベ
ル 48
エディットサーチ27
エンドサーチ27
エンドサーチ/エディットサー チ/レックレビュー画面切り換
ナ/レックレビュー画面切り換えボタン24
エンドサーチ操作 47
オートシャッター37
オーバーラップ43
オールドムービー 44, 86
屋外37
屋内 37
おしらせブザー50
お知らせメッセージ 95
お手入れ105
おまかせ「Click to DVD」
DVD作成へ
主な仕様108

オリジナルスライドショー
63
オリジナルビデオ63
音声ミックス58
音声モード47
音量調節21
力行
海外で使う99
画質40
カセット15, 100
入れる/取り出す 15
カセットカバー15
カセットラベルラベル へ
画像サイズ40
静止画40
動画 41
画像消去59
画像消去ボタン25
カメラ明るさ36,85
カメラ設定メニュー 36
カメラデータ49
画面調節106
画面表示24
画面表示出力50
画面表示/バッテリーインフォ ボタン23
基本設定メニュー 47
逆方向再生
逆光補正22,82
キャリブレーション 106
記録フォルダ選択 42
警告表示94
結露 105
広角22
高速アクセス21
誤消去防止スイッチ 101
誤消去防止ツマミ 100
コマ送り46
コンセント8
コンピューターパソコン へ

サ行

再生	. 21
逆方向再生	. 46
コマ送り	. 46
スロー再生	. 46
倍速再生	. 46
再生可能時間	
再生ズーム	
再生フォルダ選択	. 42
撮影 18	
撮影可能時間10	, 41
撮影可能枚数	. 40
サラウンド外部マイク設定	2
	. 48
三脚	
サンセット&ムーン	. 36
残量	
テープ	. 24
バッテリー23	, 24
"メモリースティック デュオ"	2/
, ユオ 残量表示	
残量表示 時間設定メニュー	
自己診断表示	
時差補正	
自動電源オフ	
日勤电源3 フ 視度調整つまみ	
自分撮り	
五万城り 充電	. 22
充電時間	10
充電ランプ	
内蔵充電式電池	
バッテリー	101
主音声	
エロ/ 準備	
パソコン	
消去	. 00
画像	. 59
全消去	
商標	
初期化 フォーマッ	_ ^
シンプル操作	

索引(つづき)

シンプルボタン18	夕行
ズーム 22	タイムコード24
ズームレバー22	対面撮影
スタンダード40	タッチパネル13
スチル 44	ダビング54
ストラップベルト 108	端子62
スピーカー23	著作権71
スポーツレッスン36	著作権保護信号100
スポット測光36, 85	追加録音57
スポットフォーカス 37, 85	つなぎ撮り エンドサーチ へ
スポットライト36	データコード49
スムーズインターバル録画	テープカセットへ
45	テープカウンター24
スライドショー44	テープ再生切り換えボタン
スロー再生46	25
スローシャッター44	テープ残量24
静止画	デジタルエフェクト 44, 86
圧縮形式101	デジタルズーム39,82
画質 40	デジタル変換機能 74
画像サイズ40	手ぶれ補正39,82
静止画設定40	デモモード46, 76
赤外線発光部22	テレビ30
絶縁シート28	テレビ方式99
接続 62	テレマクロ38, 85
テレビに30	電源コード
パソコンに63	電源スイッチ11
ビデオ機器に53	動画
セピア45	圧縮形式101
セルフタイマー39	録画モード47
ゼロセットメモリー 28	時計合わせ14
ゼロセットメモリーボタン 28	ドットフェーダー 43
全消去 41	トレイル44
操作音 おしらせブザー へ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ソフトウェア63	ナ行
ソフトポートレート36	
ソラリ 45	内蔵ステレオマイク 23
	二重音声 バイリンガル へ
	日時あわせ14
	ネガアート45
	ノーマル 40

八行

10 11 11 1 - 00	
パーソナルメニュー 32,	51
カスタマイズ	51
項目削除	
項目追加	51
表示位置変更	52
リセット	
パーソナルメニューボタン	
	24
倍速再生	
バイリンガル	47
パステル	45
パソコン63,	66
推奨環境	
バッテリー	8
バッテリーインフォ	23
バッテリー残量 23,	24
パネル液晶画面	
パネル・VF設定	
パネル明るさ	48
パネル色のこさ	
パネルバックライトレベル	
ハンディカムステーション	_
	/
	~~
ビーチ&スキー	36
ピクセラユーザーサポート	36 セ
ピクセラユーザーサポート [・] ンター	36 セ 70
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアプリメニュー	36 70 43
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアプリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ	36 70 43 45
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアプリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ	36 70 43 45
ピクセラユーザーサポート・ンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ ピクチャーパッケージ	36 70 43 45 21
ピクセラユーザーサポート・ンター ピクチャーアプリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ ピクチャーパッケージ Picture Package ピクトブリッジ	36 70 43 45 21
ピクセラユーザーサポート・ンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ ピクチャーパッケージ Picture Package	36 70 43 45 21
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーザーチ ピクチャーパッケージ Picture Package ピクトブリッジ PictBridge 日付サーチ	36 70 43 45 21 ^ 29
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーザーチ ピクチャーパッケージ Picture Package ピクトブリッジ PictBridge 日付サーチ	36 tz 70 43 45 21 ^ 29 49
ピクセラユーザーサポート・ ンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーザーチ ピクチャーパッケージ Picture Package ピクトブリッジ PictBridge 日付サーチ	36 tz 70 43 45 21 ^ 29 49
ピクセラユーザーサポートンター	36 70 43 45 21 ^ 29 49 63 ^
ピクセラユーザーサポート・ンター	36 70 43 45 21 ~ ~ 29 49 63 ~ 28
ピクセラユーザーサポートンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーパッケージ	36 70 43 45 21 ^ 29 49 63 28 49
ピクセラユーザーサポートンター	36 70 43 45 21
ピクセラユーザーサポートンター ピクチャーアブリメニュー ピクチャーエフェクト ピクチャーパッケージ	36 70 43 45 21

開く/カセット取出しつまみ
15
比率 17
ピント合わせ… フォーカス へ
ファーストステップガイド
63, 70
ファイルナンバー42
ファイン40
ファインダー12
明るさ48
視度調整12
風景 36
フェーダー43, 86
フォーカス38, 82
フォーマット(初期化) 42
フォトボタン 18, 20, 28
フォルダ
記録フォルダ選択 42
再生フォルダ選択 42
作成42
フォルダ作成42
副音声
ブラケット40
ブラックフェーダー 43
フラッシュ設定38
フラッシュ (フラッシュモーション) 44
フラッシュモード 38
フラッシュレベル38
プリント60
プリントマーク59
フレキシブルスポット測光
プログラム AE 36, 85
プロテクト59
ヘルプ 64
編集/変速再生メニュー 46
変速再生46
望遠22
ホールディング持ちかた へ
保証書110
ボタン型リチウム電池 107
ホワイトバランス 37, 85
ホワイトフェーダー 43

前の画像/次の画像ボタン
25
マッキントッシュ Macintosh へ
満充電 9
ムービー設定41
ムービー録画操作 55, 56
メニュー32
一覧34
カメラ設定36
基本設定47
時間設定51
使いかた32
パーソナルメニュー32
ピクチャーアプリ 43
編集/変速再生46
メニュー操作方向 50
メモリー設定40
"メモリースティック" 101
"メモリースティック デュ オ"15
入れる/取り出す 15
誤消去防止スイッチ
101
撮影可能時間(動画) 41
撮影可能枚数(静止画)
40 フォーマット42
プロテクト59
メモリースティック デュオ
メモリースティック デュオ アダプター102
"メモリースティック デュ
オ"スロット15
メモリー設定メニュー 40
モザイク 45 モザイクフェーダー 43
キリイグフェーター 43 持ちかた 11
モノトーン45
モノトーンフェーダー 43
L/ 1 // 1 // 40

マ行

ラ行
ラベル 100
リストストラップ108
リセット23
リチャージャブルバッテリー
パックバッテリーへ
リモコン28,50
リモコン受光部23
リモコン発光部28 ルミキー (ルミナンスキー)
ルミキー (ルミナンスキー) 44
レックレビュー27
レビューボタン24
連写40
レンズカバー20
レンズカバー開閉スイッチ
11
録画スタート/ストップボタン
録画操作55 録画モード47
録画ランプ23,50
頭回 フラフ 20, 50
ワ行
ワイド17 ワイド切換ボタン17
ワイプ
ワイヤレスリモコン
リモコンへ
ワンプッシュ37
アルファベット順
A/V端子 30, 53, 62, 74
A/V入力→DV出力 48
ACアダプター7
AV接続ケーブル
30, 53, 74
CD-ROM63
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)39, 86

DCプラグ......8 DC IN端子......8

索引(つづき)

DVD作成71
DV端子53, 71, 74
i.LINK104
i.LINKケーブル 53, 71, 74
i.LINK端子53, 71, 74
ID-1/ID-230
ImageMixer VCD2 66
InfoLITHIUMバッテリー 103
JPEG101
LANC端子62
LP47
Macintosh
MPEG 101
MPEGムービー EX 20
NIGHTSHOT PLUSスイッ
£22
NightShot plus 22
NS ライト
(NightShotライト)39
NTSC99
PAL
PictBridge60
Picture Package 63
P.メニュー パーソナルメニュー ^
BESET (リセット)ボタン
RESET (リセット)ボタン 23
S1映像端子30,53
SP47
SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)
(Super NightShot plus)38, 85
S映像ケーブル 30, 53, 74
TVタイプ30
USB ON/OFFスイッチ 62
USBストリーミング
49, 63
USB端子62
USB - 撮る 49
USB - 見る/編集 49
VFバックライト48
VFワイド表示タイプ48
Windows 64, 66

商標について

- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 " ** "、"メモリースティック デュオ"、
 "MEMORY STICK Duo"、"メモリースティック
 PRO デュオ"、"MEMORY STICK PRO Duo"、"マジックゲート"、"MAGIC GATE"、
 "Magic Gate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"Magic Gate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標または商標登録です。
- InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- i.LINK、 iはソニー株式会社の商標です。
- Picture Packageはソニー株式会社の商標です。
- Mini DY Digital Video Cassette は商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaは Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標または商標です。
- iMac、iBook、Macintosh、Mac OS、 PowerBook、PowerMacはApple Computer、Inc.の米国およびその他の国にお ける登録商標です。
- eMacはApple Computer, Inc.の商標です。

- QuickTime および QuickTime ロゴは AppleComputer, Inc.の商標です。
- Roxioは、Roxio, Inc.の登録商標です。
- Toastは、Roxio, Inc.の商標です。
- Windows Media Playerは、Microsoft Corporationの商標です。
- Macromedia および Macromedia Flash Playerは Macromedia, Inc. の米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。